

# **ZTE BLADE A520**

## **TELEFONO CELULAR**

# **Manual de Usuario**

Le sugerimos leer este Manual de Usuario  
antes de utilizar su teléfono

**ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.**  
**Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco**  
**Colonia Ampliación Granada**  
**Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México**  
**CP 11520**

## **INFORMACIÓN LEGAL**

Gracias por elegir este dispositivo móvil ZTE. Para mantener su dispositivo en sus mejores condiciones, lea este manual y guárdelo para futuras consultas.

**Copyright © 2016 ZTE CORPORATION.**

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida ni utilizada de ninguna forma ni mediante ningún medio, electrónico ni mecánico, incluido el fotocopiado o el microfilm, si no se cuenta con el consentimiento previo por escrito de ZTE Corporation.

### **Aviso**

ZTE Corporation se reserva el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o de actualizar las especificaciones de esta guía sin previo aviso. Este manual ha sido diseñado con el máximo cuidado para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones contenidas en ellas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios.

Visite el sitio web oficial de ZTE ([www.ztedevice.com](http://www.ztedevice.com)) para obtener más información sobre los modelos y accesorios compatibles. La información en el sitio web tiene prioridad.

**Extensión de responsabilidad**

ZTE Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla de esta guía pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de esta guía también puede variar con respecto al contenido del propio producto o software.

### **Marcas registradas**

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Las demás marcas registradas o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

**Número de Versión:** R1.0

**Fecha de edición:** 16/Diciembre/2016

# Índice

<b>Por su seguridad.....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Seguridad general .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Distracciones.....	9
Manejo del producto .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Seguridad eléctrica.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Interferencias.....	15
Ambientes explosivos.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Descripción general del teléfono.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Para empezar.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Cómo encender y apagar el teléfono ....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Conozca su teléfono .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>Llamadas telefónicas... ¡Error! Marcador no definido.</b>	
Cómo realizar llamadas ...	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Cómo contestar una llamada .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ajustes de llamada .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>Contactos .....</b>	<b>35</b>
Crear un nuevo contacto .	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Buscar un nuevo contacto	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>Mensajes.....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

Bandeja de Mensajes..... **¡Error! Marcador no definido.**  
Enviar un mensaje ..... **¡Error! Marcador no definido.**  
Ajustes de mensajes ..... **¡Error! Marcador no definido.**

## **Conexión a redes y dispositivos ....¡Error! Marcador no definido.**

Ajustes de Nombres de puntos de acceso ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Encender la antena Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi ..... 39

Bluetooth..... 40

Anclaje USB y zona Wi-Fi (Hotspot) **¡Error! Marcador no definido.**

## **Navegador ..... ¡Error! Marcador no definido.**

Navegando en Internet.... **¡Error! Marcador no definido.**

Uso de múltiples pestañas del navegador ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Descargando archivos .... **¡Error! Marcador no definido.**

Cambiando los ajustes del navegador.. **¡Error! Marcador no definido.**

## **Aprovechando al máximo multimedia .....¡Error! Marcador no definido.**

Tomando fotos con la cámara ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Grabando vídeos con la videocámara .. **¡Error! Marcador no definido.**

Escuchar la radio FM..... ¡Error! Marcador no definido.  
Reproductor de música.... ¡Error! Marcador no definido.  
Usando la galería ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Creando notas de voz..... ¡Error! Marcador no definido.

**Uso de las aplicaciones de Googles ..... ¡Error!**  
**Marcador no definido.**

Gmail..... 48  
Google Play™ Store ..... 48

**Otras aplicaciones ..... ¡Error! Marcador no definido.**  
Reloj..... ¡Error! Marcador no definido.  
Administrador de archivos ¡Error! Marcador no definido.

**Ajustes ..... ¡Error! Marcador no definido.**  
Modo avión..... 50  
Uso de datos ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Sonido ..... 51  
Notificaciones ..... 51  
Tecla Personalizada ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Aplicaciones ..... 51  
Batería..... ¡Error! Marcador no definido.  
Seguridad..... 52  
Cuentas ..... 52  
Teclado e idioma ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Fecha y hora ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Respaldar y restablecer... ¡Error! Marcador no definido.  
Memoria ..... 53









Almacenamiento ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Programar encendido y apagado .... ¡Error! Marcador no  
**definido.**  
Ubicación ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Accesibilidad ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Impresión ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Actualizaciones ..... ¡Error! Marcador no definido.  
Información del teléfono.. ¡Error! Marcador no definido.

# Por su seguridad

## Seguridad general

	Mientras conduzca. Y no escriba mensajes de texto mientras conduzca.		No utilice su teléfono en estaciones de servicio.
	Mantenga su teléfono al menos 15 mm de distancia de la oreja o el cuerpo, durante las llamadas. No realizar, ni recibir llamadas		Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No se disponga de su teléfono con fuego.
	El teléfono puede producir un sonido fuerte.		Evite contacto con objetos magnéticos.
	Mantener alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		Para evitar posibles daños al oído, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos periodos de tiempo.



	Evite las temperaturas extremas.		Apagar cuando se le indique en los hospitales y centros médicos.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.		Apagar cuando se le indique en aviones y aeropuertos.
	No intente desarmar su teléfono móvil.		Apagar cuando este cerca de materiales explosivos o líquidos.
	Utilice solamente accesorios aprobados.		No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.

## Distracciones

### Mientras conduce

Se debe prestar total atención en todo momento al conducir para reducir el riesgo de accidentes. El uso del teléfono mientras conduce (incluso con un equipo manos libre) puede provocar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y normas locales que restringen el uso de dispositivos móviles mientras conduce.

## **Operación de maquinaria**

Debes prestar total atención en todo momento a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

## **Manejo del producto**

### **Declaración general acerca del manejo y el uso de dispositivo**

Tú eres el único responsable del uso que le des al teléfono y de cualquier consecuencia que se derive de dicho uso.

Siempre debes apagar el teléfono donde se prohíba su uso. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata con cuidado el teléfono y los accesorios. Además, mantenlo limpio y en lugares sin polvo.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o cigarrillos encendidos.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos o alta humedad.
- No deje caer, arroje ni intente doblar el teléfono ni sus accesorios.
- No uses productos químicos agresivos, solventes de limpieza ni aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

- No pintes el teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar el teléfono ni sus accesorios; solo debe hacerlo personal autorizado.
- No expongas el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo  $-[20]$  y máximo  $+[60]$  grados Celsius.
- La temperatura normal de funcionamiento del teléfono es de  $0^{\circ}$  a  $45^{\circ}$ . Con el fin de garantizar que el teléfono funcione de manera normal, no uses este teléfono fuera del rango de temperatura.
- Revisa las normas locales con respecto a la forma de desechar productos electrónicos.
- No llesves el teléfono en el bolsillo de atrás, ya que se puede romper cuando te sientes.
- Ten cuidado con el uso de audífonos, ya que una presión de sonido excesiva desde estos puede causar pérdida de la audición.

## **Niños pequeños**

No dejes el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permitas que jueguen con él.

Pueden causar heridas a sí mismos o a terceros, o bien, dañar accidentalmente el teléfono.

El teléfono tiene piezas pequeñas con bordes filosos que pueden causar una lesión o que se pueden soltar y crear un

riesgo de asfixia.

### **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de desmagnetización, no dejes dispositivos electrónicos ni medios magnéticos cerca del teléfono por un período prolongado.

### **Descarga electrostática (ESD)**

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM.

### **Antena**

No toque innecesariamente la antena.

### **Posición normal de uso**

Cuando realices o recibas una llamada telefónica, sostén el teléfono junto a tu oído con la parte inferior hacia tu boca.

### **Bolsas de aire**

No coloques un teléfono sobre una bolsa de aire ni en su área de despliegue.

Antes de conducir un vehículo, guarda el teléfono en un lugar seguro.

### **Crisis epilépticas / desmayos**

El teléfono puede producir luz y destellos brillantes.

## **Lesiones por movimientos repetitivos**

Para minimizar los riesgos de lesión por tensión repetitiva cuando envíes mensajes de texto o utilices los juegos del teléfono:

- No sostenga el teléfono con demasiada fuerza.
- Presione levemente los botones.
- Use las funciones que están diseñadas para minimizar las veces que se presionan los botones, como las plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Toma descansos frecuentes para estirarte y relajarte.

## **Llamadas de emergencia**

Este teléfono, al igual que cualquier otro teléfono móvil, funciona con señales de radio, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, no debes confiar solamente en un teléfono móvil para las comunicaciones de emergencia.

## **Sonidos fuertes**

Este teléfono puede producir ruidos fuertes, lo que puede dañar la audición. Baja el volumen antes de usar los auriculares, los auriculares estéreo Bluetooth u otros equipos de audio.

## **Calentamiento del teléfono**

El teléfono se puede calentar durante el proceso de carga y

el uso normal.

## **Seguridad eléctrica**

### **Accesorios**

Utilice únicamente accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios que sean incompatibles.

Tome el cuidado de no tocar los objetos metálicos, como monedas o llaveros, o permitir que se pongan en contacto o cortocircuito en los terminales de la batería.

### **Conexión a un automóvil**

Buscar ayuda profesional cuando se conecta una interfaz telefónica al sistema eléctrico del vehículo.

### **Productos dañados o defectuosos**

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios.

Sólo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios fueron sumergidos en agua, se han perforado o han sufrido una caída grave, no lo use hasta que haya tomado para que los revisen en un centro de servicio autorizado.

# **Interferencias**

## **Declaración general sobre la interferencia**

Se debe tener cuidado al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como marcapasos y aparatos auditivos.

## **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en el oído del lado opuesto al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo del pecho.

## **Aparatos auditivos**

Las personas con aparatos auditivos u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia depende del tipo del dispositivo de audición y la distancia desde la fuente de interferencia. El aumento de la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar con el fabricante del audífono para estudiar posibles alternativas.

## **Equipos médicos**

Consulte con su médico y con el fabricante del equipo para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de sus equipos médicos.

## **Hospitales**

Apaga el dispositivo móvil cuando se te solicite hacerlo en hospitales, clínicas o instalaciones de atención médica. El propósito de estas solicitudes es evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

## **Aeronaves**

Apaga el dispositivo móvil cada vez que el personal del aeropuerto o la aerolínea se lo indiquen.

Consulta con el personal de la aerolínea sobre el uso de dispositivos móviles a bordo de la aeronave. Si tu equipo tiene el “modo avión”, debes activarlo antes de abordar la aeronave.

## **Interferencia en vehículos**

Ten en cuenta que, debido a la posible interferencia con equipos electrónicos, algunos fabricantes prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que en la instalación se incluya un kit manos libres con antena externa.



# **Ambientes explosivos**

## **Gasolineras y entornos explosivos**

En lugares con entornos potencialmente explosivos, respeta todos los avisos y advertencias que indiquen que se deben apagar los dispositivos móviles, como el teléfono u otros equipos de radio.


Las áreas con entornos potencialmente explosivos incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo cubierta en botes, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustibles o productos químicos, áreas donde el aire contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o residuos de metal.


## **Detonadores y zonas de detonación**

Apaga el teléfono o dispositivo móvil cuando estés en zonas de detonación o en zonas donde se indique que se deben apagar “radios de dos vías” o “equipos electrónicos” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.

# Introducción

## Descripción general del teléfono

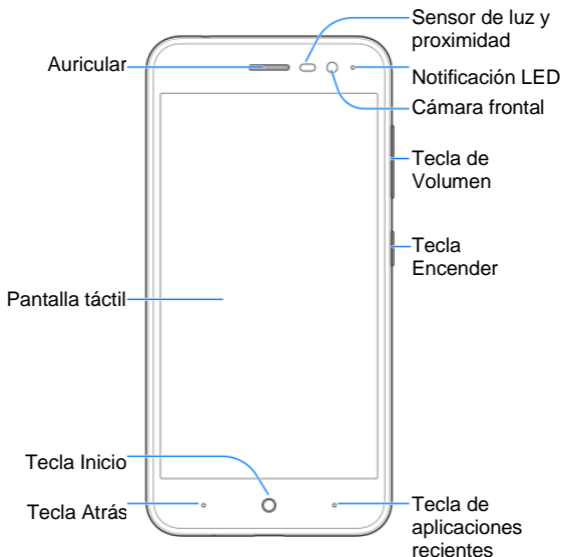

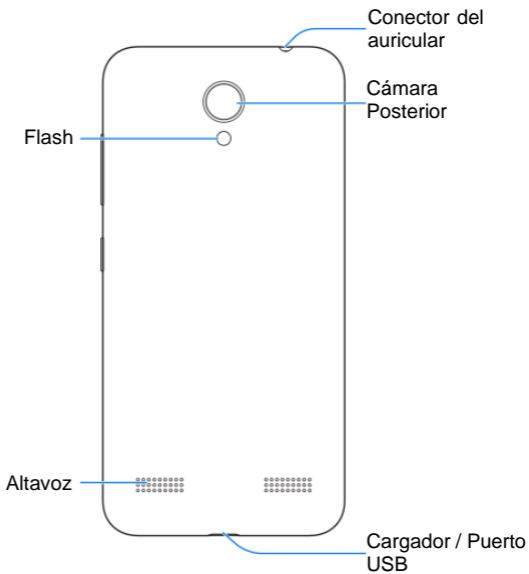

## Descripción de las teclas

Tecla	Función
Tecla Encender	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga presionada para activar o desactivar el Modo avión, Reiniciar, Apagar o encender, o activar el modo reunión o general.</li><li>• Presione para encender o apagar la pantalla de su teléfono.</li></ul>
Tecla Inicio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presione para volver a la pantalla principal desde cualquier aplicación o pantalla.</li><li>• Mantenga presionada para abrir el buscador de Google.</li></ul>
Tecla Atrás	Toque para ir a la pantalla anterior.
Tecla de aplicaciones recientes	Toque para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
Tecla de Volumen	Presione o mantenga presionada cualquier extremo de la tecla para subir o bajar el volumen.



### NOTA:

Las posiciones de las **Tecla Atrás** y la **Tecla de aplicaciones recientes** son intercambiables a través de la

opción **Ajustes > Tecla Personalizada**.

## Para empezar

### Instalación de la tarjeta micro-SIM y la tarjeta micro-SD


La tarjeta nano-SIM se puede instalar o quitar mientras el teléfono está encendido. Apague el teléfono antes de retirar o reemplazar la batería.

La tarjeta micro-SD (opcional, no incluida) se puede instalar o quitar mientras el teléfono está encendido. Necesitas desmontar la tarjeta micro-SD antes de retirarla.


### ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no utilice otro tipo de tarjeta SIM ni una tarjeta nano-SIM no estándar recortada de una tarjeta SIM. Su proveedor de servicios puede proporcionarle una tarjeta nano-SIM estándar.


1. Inserte la uña en la parte inferior de la cubierta posterior y levántela suavemente.

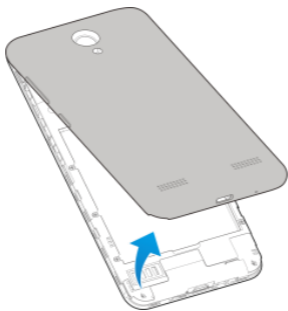


2. Sostenga la tarjeta nano-SIM con su esquina cortada orientada como se muestra y deslícela en la ranura correspondiente.

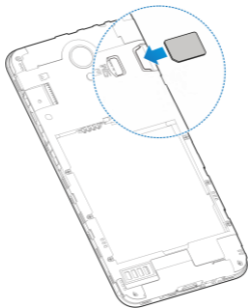

3. Sostenga su tarjeta micro-SD con los contactos metálicos hacia abajo y deslícela en la ranura para tarjeta micro-SD.

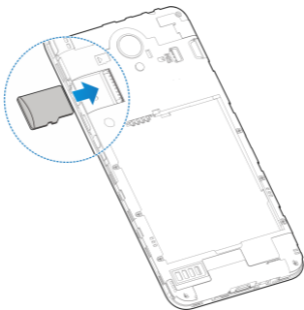


4. Inserte la batería alineando los contactos dorados de la batería y los del compartimento de las pilas. Presione suavemente la batería hasta que encaje en su lugar.

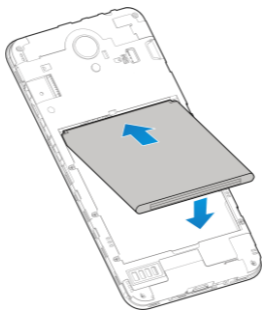

5. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

- ① Alinee la cubierta posterior con la parte inferior del teléfono.
- ② Vuelva a colocar la tapa en su lugar.



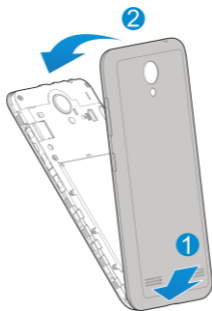

## Cómo cargar la batería

La batería del teléfono debe tener suficiente energía para que el teléfono se encienda, encontrar una señal, y hacer un par de llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como sea posible

Si la batería está baja, habrá un mensaje emergente en la pantalla. Como cargar el teléfono, la pantalla de bloqueo le mostrará el nivel de batería exacta en la barra de estado.



### ¡ADVERTENCIA!

Utilice sólo cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar daño en la batería.

1. Utilice sólo cargadores y cables aprobados por ZTE. El

uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar daño en la batería.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar. Si el teléfono está encendido, aparecerá un icono de carga tal como  o , aparecerá en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería está completamente cargada.

 **NOTA:**

Si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono, incluso cuando se está cargando. En este caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono durante al menos 20 minutos. Póngase en contacto con el servicio al cliente si todavía no puede activar

el teléfono después una carga prolongada.

## Cómo encender y apagar el teléfono



- Mantenga presionada la **Tecla Encender** para encender la pantalla del teléfono.
- Para apagarlo, mantenga presionada la **Tecla Encender** para ver las opciones del teléfono y toque **Apagar**.

### Configuración inicial

Cuando enciendes por primera vez tu teléfono después de comprarlo o restablecerlo a la configuración de, tienes que configurarlo antes de usarlo.

Touch the language field to select the language you want to use and then touch **GET STARTED**. Then follow the prompts to set up Wi-Fi, Google services, add fingerprint and other options.

### Desbloqueo de la pantalla

1. Toque la **Tecla Encender** para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono  sobre este el icono de desbloqueo .

- 0 -

Usted puede arrastrar el icono  hacia cualquier dirección para acceder a los accesos directos de algunas

aplicaciones.



### **NOTA:**

Si ha configurado un patrón de desbloqueo, voz, PIN o contraseña para su teléfono. Tendrá que dibujar el patrón o introducir el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

## **Conozca su teléfono**

### **Control táctil**

Puedes usar gestos con los dedos para controlar el teléfono. Los controles de la pantalla táctil cambian de manera dinámica según las tareas que estés realizando.

- Toque los botones, los iconos o las aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
- Con un solo dedo puede desplazarse por la pantalla hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o la derecha.
- Seleccione, arrastre y suelte un elemento en específico por la pantalla.
- Toca dos veces la pantalla para acercar o alejar la imagen en pantalla.

### **Pantalla principal**

En la pantalla de inicio, además de visualizar el icono de atajos, también puedes definir tu propio fondo de pantalla, agregar los widgets o los atajos de aplicaciones que

necesites, o bien, eliminarlos según se desee.

## **Extensiones de pantalla principal**

La pantalla principal se extiende más allá del ancho de la pantalla, lo que te da mucho más espacio para agregar más elementos. Simplemente desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha.

## **Elegir un fondo de pantalla**

Puede configurar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.


1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Temas y fondos de pantalla > Fondos de pantalla**.
2. Seleccione **Fondo de pantalla de Inicio** o **Fondo de pantalla de bloqueo** y seleccione un fondo de pantalla, o seleccione **Galería** para seleccionar una imagen, recórtela y utilícela como fondo de pantalla.

### **NOTA:**

Otra forma de configurar el fondo de pantalla de inicio y el Fondo de pantalla de bloqueo:

Toque y mantenga presionado un área vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Personalizar > Papel tapiz** (pestaña). A continuación, seleccione una imagen incorporada o una imagen de su galería.

## Cómo eliminar elementos de la pantalla de inicio

1. Toque y mantenga presionado el elemento que desea eliminar.
2. Arrástrelo al icono  para borrarlo.
3. Si el elemento es una aplicación, toque **ACEPTAR** para desinstalarla.
















### NOTA:

Algunas aplicaciones pre-instaladas no se pueden desinstalar.

## Iconos de estado y notificaciones

El teléfono te dirá exactamente lo que sucede con iconos simples. Esto es lo que significan.

	Compartiendo internet vía USB		Llamada(s) perdida(s)
	Modo de avión		Bluetooth encendido
	Red Wi-Fi detectada		Nuevo mensaje de texto
	Batería cargándose		Conectado a una red Wi-Fi
	Reproductor de música activo		Zona Wi-Fi encendida
	Alarma activada		Modo vibrar



## Cómo usar el panel de notificaciones

Deslice la barra de estado hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones, donde se pueden ver los eventos programados, mensajería y otros ajustes. Desde aquí también se puede abrir mensajes nuevos recibidos, recordatorios, etc.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice un dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o toque la **Tecla Atrás**.



## Llamadas telefónicas

### Cómo realizar llamadas

Puede realizar llamadas desde la aplicación Teléfono, Agenda, u otras aplicaciones o widgets que muestren información de contacto. Dondequiera que vea un número de teléfono, normalmente puede tocarlo para marcar.

### Cómo hacer una llamada desde el teléfono


1. Toque la **Tecla Inicio** > .

2. Introduzca el número de teléfono con el teclado de marcación. Toque  para borrar los iconos incorrectos.
3. Toque  debajo del teclado de marcación.


 **NOTA:**

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga presionada la tecla 0 para ingresar el símbolo más (+). A continuación, ingrese el código del país, seguido del código de ciudad / área y luego el número de teléfono.

### **Cómo hacer una llamada desde sus contactos**

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Contactos**.
2. Toque  al lado de un contacto para realizar la llamada.

### **Cómo hacer una llamada desde el historial de llamadas**

1. Toque la **Tecla Inicio** >  > **Teléfono**.
2. Seleccione un numero de la lista para marcar.


 **NOTE:**

Usted puede escoger entre **Todas la llamadas**, **Llamadas entrantes**, **Llamadas salientes**, **Llamadas perdidas**, o **Llamadas rechazadas** para filtrar los registros por tipo de llamada.




## Cómo hacer una llamada desde un mensaje

Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede realizar la llamada mientras ve el mensaje de texto.


1. Toque la **Tecla Inicio** > .
2. Toque la conversación y, después, busque el mensaje que contiene el número de teléfono que necesita.
3. Presione el número y seleccione la opción **Llamar**.

## Cómo contestar una llamada

### Cómo responder una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, deslice el icono  hacia abajo para responder la llamada.

### Cómo rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, deslice el icono  hacia arriba para rechazar la llamada.



### Silenciar una llamada

Durante una llamada, puede silenciar su micrófono para que la persona con la que está hablando no pueda oírle, pero usted todavía podrá escuchar la conversación.


Toque el icono  para apagar el micrófono. Para volver a

encender el micrófono, toque el icono  nuevamente.

## Encender / Apagar el altavoz

Toque el icono  durante una llamada para encender el altavoz. Toque el icono  nuevamente para apagar el altavoz.

## Finalizar llamada

Toque  para finalizar la llamada.

## Ajustes de llamada


Toque la **Tecla Inicio** >  >  > **Ajustes de llamadas**.

- **Marcación rápida:** Mantenga presionada las teclas 1 - 9 desde el teclado de marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.
- **Buzón de llamadas:** Toca para configurar los ajustes del buzón de voz.
- **Ajustes de restricción de llamadas:** La función de restricción de llamadas le permite restringir ciertos tipos de llamadas desde su teléfono.
- **Números de marcación fija:** Los números de marcación fija (FDN) le permiten restringir las llamadas salientes a un número limitado de números de teléfono.



- **Desvío de llamadas:** La función de desvío de llamadas le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.
- **Establecer operaciones para una llamada no contestada:** Habilitar operaciones para que una llamada no contestada envíe un mensaje o llame a otro número una vez finalizada la llamada.

## Contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y los sincroniza con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque el icono de **Contactos** .


## Crear un nuevo contacto

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque el icono de **Contactos** .
2. Toque  para agregar un nuevo contacto.
3. Toca el campo de cuenta situado cerca de la parte superior de la pantalla para elegir dónde guardar el contacto. Puede guardar el contacto en el teléfono, una tarjeta nano-SIM o una cuenta web que ha agregado en el

teléfono.

4. Introduzca el nombre del contacto, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toque **Guardar**.

## Buscar un nuevo contacto

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque el icono de **Contactos** .
2. Ingrese el nombre del contacto o cualquier información que el contacto tenga para buscarlo en la parte superior. Los contactos emparejados serán listados.


## Mensajes



Puede usar la aplicación de Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

## Bandeja de Mensajes





Toque la **Tecla Inicio** > .

Abrirá la aplicación de Mensajería, donde podrá crear un nuevo mensaje, buscar mensajes, eliminar mensajes o abrir un subproceso de mensaje en curso.

- Toque  escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.

- Toque  buscar un mensaje usando palabras clave.
- Toque  para seleccionar un mensaje/cadena de mensajes para ser eliminados.
- Toque una cadena de mensaje existente para abrir la conversación que ha tenido con un cierto número/contacto.

## Enviar un mensaje

1. En la aplicación de **Mensajes**, toque  en la esquina inferior de la pantalla.
2. Agregue destinatarios de una de las siguientes maneras.
  - ▶ Seleccione el campo **Para** y así podrá ingresar manualmente el número del destinatario o el nombre del contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, seleccione la que desee agregar.
  - ▶ Seleccione destinatarios de sus contactos o registro de llamadas tocando .
3. Seleccione el campo **Escribir mensaje** e ingrese el texto del mensaje que desea agregar.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque el icono  para agregar un asunto o adjuntar un archivo al mensaje.
5. Toque .


 **NOTA:**

También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.

 **NOTA:**

No agregue un asunto de mensaje ni ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, se le puede cobrar por un mensaje multimedia.


## Ajustes de mensajes


Toque  > **Ajustes** en la pantalla Mensajes para cambiar los ajustes de mensajería.

## Conexión a redes y dispositivos


### Ajustes de Nombres de puntos de acceso (APN, Access Point Names)

Para conectarse a Internet se puede utilizar el nombre del punto de acceso (APN). Y si quieres añadir un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Redes móviles**.
2. Toque **Nombres de puntos de acceso >** .

3. Toque cada elemento para ingresar la información que recibe de su proveedor de servicios.
4. Toque  > **Guardar** para finalizar.

 **NOTA:**

Para regresar los APN a su configuración predeterminada, toque  > **Restablecer valores predeterminados**.

## Encender la antena Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor del **Wi-Fi** a la posición de encendido.
3. Toque un nombre de red para conectarse a él.
4. Si la red está protegida, ingrese la contraseña y seleccione la opción **Conectar**.


 **NOTA:**

El teléfono se conecta automáticamente a las redes Wi-Fi utilizadas anteriormente cuando este en rango.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Móviles u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros (32.8 pies). Los dispositivos Bluetooth deben estar vinculados antes de realizar la comunicación.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor del **Bluetooth** a la posición de encendido.

Cuando el Bluetooth este activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.

## Anclaje USB y zona Wi-Fi (Hotspot)

Puede compartir la conexión de datos de su teléfono a través de anclaje o activando la función de punto de acceso móvil para crear un punto de acceso Wi-Fi portátil.

### Habilitando el anclaje USB

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora a través de USB mientras el teléfono está conectado por anclaje USB.

1. Conecte su teléfono a su computadora con un cable



USB.

2. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > More**.
3. Encienda el interruptor **Compartir por USB**. Se creará una nueva conexión de red en su computadora.



**NOTA:**

Para dejar de compartir tu conexión de datos, apague el interruptor **Compartir por USB** o desconecte el cable USB.

### **Habilitando la conexión vía Bluetooth**

1. Empareje el teléfono con el ordenador mediante Bluetooth.
2. Configure su computadora para obtener su conexión de red a través de Bluetooth. Para obtener más información, consulte los documentos de su equipo.
3. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más**.
4. Encienda el interruptor **Compartir por Bluetooth**. Su computadora está compartiendo la conexión de datos de su teléfono.



**NOTA:**

Para dejar de compartir tu conexión de datos, apague el interruptor **Compartir por Bluetooth**.

## Habilitando la zona Wi-Fi

Cuando la función de punto de acceso Wi-Fi portátil está habilitada, no puede utilizar la capacidad Wi-Fi del teléfono para acceder a Internet. Aún permanece conectado a Internet a través de su red de datos móvil.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Zona Wi-Fi**.
2. Encienda el interruptor **Zona Wi-Fi**.  
Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir su nombre de red Wi-Fi (SSID).
3. En otro dispositivo, localice su teléfono a través de Wi-Fi y conéctese para comenzar a usar los datos móviles del teléfono.



### NOTE:

Para dejar de compartir tu conexión de datos, apague el interruptor **Zona Wi-Fi**.


## Navegador

Use el **Navegador** para ver páginas web y buscar información.

## Navegando en Internet

Toque la **Tecla Inicio >**  para abrir el navegador.


También puede abrir el navegador tocando un enlace web, por ejemplo, en un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto.

1. Abra la aplicación **Navegador**.
2. Toca la casilla de la dirección electrónica.
3. Introduzca la dirección (URL) de una página web o escriba los términos que desea buscar.
4. Toque una URL o sugerencia de búsqueda o toque  en el teclado para abrir la página web o los resultados de búsqueda.


## Uso de múltiples pestañas del navegador

Puede abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página en cada ficha) y cambiar entre ellas libremente.

### Para abrir una nueva pestaña del navegador:

Toque  > **Nueva ventana**. Se abrirá una nueva pestaña del navegador.

### Para cambiar entre las pestañas:

1. Toque . Los títulos de las pestañas abiertas aparecen como una lista.
2. Toque el título que desea abrir.

 **NOTA:**

Desliza un título horizontalmente o toque el icono ✕ para cerrar la pestaña.


## Descargando archivos

1. Mantenga presionada una imagen o el enlace a un archivo.
2. En el menú que se abre, toque **Guardar imagen** o **Guardar sitio**.

Los archivos descargados se guardan en tu teléfono. Puede verlos o abrirlos en la aplicación de **Descargas**.

## Cambiando los ajustes del navegador

Puede configurar varios ajustes para personalizar la forma en que navega por la Web, incluidos varios que puede utilizar para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de configuración del navegador, toque  > **Ajustes**.

## Aprovechando al máximo multimedia

### Tomando fotos con la cámara

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la


aplicación de **Cámara** .

2. Apunte la cámara hacia el sujeto y realice los ajustes necesarios.





**NOTA:**

Puede extender o pellizcar en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes de tomar fotografías.

3. Toque el área donde desea que la cámara enfoque, o deje la cámara en autofocus en el centro de la imagen.
4. Tocar levemente . La **Tecla de Volumen** también se puede utilizar para tomar una foto.

## Grabando vídeos con la videocámara

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Cámara** .
2. Toque .
3. Apunte la cámara hacia el sujeto. Puede tocar cualquier área de la pantalla que desee que la videocámara se enfoque antes y durante la grabación.






**NOTA:**

Puede extender o pellizcar en la pantalla para acercar o alejar antes y durante la grabación.

4. Toque  Para comenzar a grabar un video.

## **NOTA:**

Mientras la grabación está en progreso, toque  para pausar la grabación, o toque  para guardar un cuadro como una foto aparte.

5. Toque  para detener la grabación.

## **Escuchar la radio FM**

Con la radio FM, puede buscar canales de radio, escucharlos y recogerlos en su teléfono. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación de radio en su área. El auricular con cable funciona como una antena, así que siempre conecte el auricular cuando utilice la radio.

1. Enchufe los auriculares en el teléfono.
2. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Radio FM**.

## **Reproductor de música**

La aplicación de **Música** admite una amplia variedad de formatos de audio, por lo que puede reproducir música que compra en tiendas en línea, música que copia desde su colección de CD, etc.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Música** > **Todas las canciones** para ver la librería de música.






2. Toque una canción de cualquier lista.

## Usando la galería

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Galería** para ver los álbumes de tus fotos y videos.

## Creando notas de voz

La aplicación **Grabadora** le permite grabar notas de voz y escucharlas cuando quiera.

1. Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Grabadora**.
2. Toque  para seleccionar un formato de audio.
3. Toque  para empezar a grabar. Durante la grabación, puede hacer las siguientes operaciones:
  - ▶ Toque  /  para pausar o continuar grabando.
  - ▶ Toque  añadir etiquetas de tiempo a la grabación.
4. Toque **Guardar** para detener la grabación.
5. Edite el nombre del archivo y toque **Aceptar** para guardar la grabación.

Si no desea guardar la nota después de grabarla, toque

**Cancelar** para borrarla.

## Uso de las aplicaciones de Googles


Al iniciar sesión en tu cuenta de Google le permite sincronizar Gmail, Calendario y Contactos entre el teléfono y la web. Y si usted no tiene una cuenta, puede crear fácilmente una.

### Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico que ha configurado al iniciar sesión en su cuenta de Google. Dependiendo de la configuración de sincronización, su cuenta Gmail en su teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web. Esta es la manera de entrar en Gmail:

Para abrir la aplicación de **Gmail**, toque la **Tecla Inicio > Google** (Carpeta) **> Gmail**.

### Google Play™ Store

Toque la **Tecla Inicio >** . Puedes comprar o alquilar música, libros, películas, aplicaciones y descargarlas en tu teléfono.



## **NOTA:**

El contenido al que puedes acceder en Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicios.

# Otras aplicaciones

## Reloj

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Reloj**. La aplicación **Reloj** le permite verificar la hora local en lugares de todo el mundo, establecer alarmas y usar temporizadores.

## Administrador de archivos

Acceda rápidamente a todas sus imágenes, vídeos, clips de audio y otros tipos de archivos en el almacenamiento del teléfono.

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Administrador de archivos**. Puede tocar una categoría de archivo para encontrar el archivo que necesita, o seleccione **Teléfono**, **Tarjeta micro-SD**, o **Dispositivos externos** para examinar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono, la tarjeta micro-SD o dispositivos OTG (On-The-Go) conectado.

# Ajustes

La aplicación **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su teléfono.

## Modo avión

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más**, y luego deslice el interruptor para encender o apagar el **Modo avión**. Todos los radios del teléfono que transmiten voz o datos se apagan cuando el modo de avión está activado.

## Uso de datos

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Más > Uso de datos** para administrar el uso de datos móviles.

Toque el interruptor de **Datos móviles** para encender o apagar los datos móviles.

Toque el interruptor de **Límite de datos móviles** para controlar el flujo de datos se han utilizado durante el ciclo de tiempo que estableció, establezca el límite y la advertencia de datos móviles, consulte qué aplicaciones han estado utilizando datos móviles o restrinja los datos de fondo para aplicaciones individuales.



**NOTA:**

El uso de datos se mide por su teléfono y la contabilidad de uso de datos de su compañía puede variar.

## Sonido

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Sonido**. Puede ajustar diferentes tipos de volumen, alternar sonido, vibración y silenciar, configurar tono de timbre y sonido de notificación o seleccionar sonidos de tacto.

## Notificaciones

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Notificaciones** para controlar la visualización de notificaciones.

## Tecla Personalizada

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Tecla Personalizada**. Puede cambiar la ubicación de las **Tecla de aplicaciones recientes** y la **Tecla Atrás**.

## Aplicaciones

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Teclas de navegación >**

**Aplicaciones** para ver aplicaciones instaladas en su teléfono y administrarlas.

## Batería

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ahorro de batería** para ver el nivel de la batería, compruebe lo que ha estado utilizando la batería y active diferentes modos de ahorro de batería.

## Seguridad

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Seguridad** para ajustar las opciones que ayudan a mantener su teléfono y datos seguros.

## Cuentas

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Cuentas** para administrar sus cuentas web y sincronización. Toque **Agregar cuenta** para iniciar sesión o crear cuentas en su teléfono.

Toca un tipo de cuenta para ver el tipo de cuentas que has agregado y ajusta la configuración de cuentas.

## Teclado e idioma

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Teclado e**

**idioma** para configurar opciones relacionadas con el lenguaje del sistema, métodos de entrada, entrada y salida de voz.

## Fecha y hora

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Fecha y hora** to set date, time, time zone, time format and more.

## Respaldar y restablecer

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Fecha y hora** para administrar las opciones de copia de seguridad y restauración de datos y para restablecer la configuración de la red o el teléfono al estado de fábrica.

## Memoria

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Memoria** para controlar el uso promedio de memoria y el rendimiento de su teléfono. También puede comprobar qué aplicaciones utilizan más memoria.

## Almacenamiento

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Almacenamiento** para ver la información de memoria del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta micro-SD.

Toque **Memoria del teléfono** para obtener un desglose detallado del uso del espacio por tipo. Toque un tipo de datos para ver más información o elimine los archivos que no necesita.

## Programar encendido y apagado

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Programar encendido y apagado** para ajustar el día y la hora cuando el teléfono se enciende o apaga automáticamente. También puede tocar los interruptores de la derecha para activar o desactivar las funciones.

## Ubicación

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Ubicación** Para administrar servicios de ubicación, que ayudan a su teléfono y aplicaciones a determinar su ubicación. Para utilizar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener activados los servicios de ubicación en tu teléfono.

1. Deslice el interruptor en la parte superior para activar o desactivar los servicios de ubicación.
2. Cuando la ubicación está habilitada, toque **Modo** para seleccionar las fuentes de ubicación que desea utilizar.

En el menú de **Ubicación**, toque la opción **Historial de ubicación de Google** para configurar las opciones de ubicación de Google.

## Accesibilidad

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Accesibilidad** para configurar complementos y servicios de accesibilidad en su teléfono, como tamaño del texto, texto de alto contraste, inversión de colores, entre otro.

## Impresión

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Ajustes avanzados > Impresión** para administrar el servicio Google Cloud Print u otros complementos de impresora instalados desde Google Play Store o el fabricante de la impresora.

## Actualizaciones

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Actualizaciones** para comprobar, descargar e instalar las actualizaciones del sistema.

## Información del teléfono

Toque la **Tecla Inicio**, deslícese entre ventanas y toque la aplicación de **Ajustes > Información del teléfono** para ver información telefónica importante e información legal.

También puede tocar la opción de **Nombre de teléfono** para darle a su teléfono un nombre para facilitar la identificación cuando otros quieren conectarse a su teléfono a través de Bluetooth o hotspot Wi-Fi.

## Información de la FCC sobre exposición a la RF (SAR)

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a radiofrecuencia (RF), Energía establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas SAR, este dispositivo fue configurado para transmitir a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas y colocado en posiciones que simulan exposición a RF en uso contra la cabeza sin separación y cerca del cuerpo con la separación de 10 mm. Aunque el SAR se determina con el nivel de potencia certificado más alto, el nivel SAR real del dispositivo durante el funcionamiento puede estar muy por debajo del



valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar en múltiples niveles de potencia, de modo que sólo use la potencia necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medida se conoce como la tasa de absorción específica, o SAR.

El límite SAR establecido por la FCC es de  $1.6W / kg$ . Este dispositivo cumple con SAR para la población general / límites de exposición no controlados en ANSI / IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528.

La FCC ha concedido una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR reportados evaluados como de conformidad con las directrices de la FCC sobre exposición a RF. La información de SAR de este modelo de teléfono está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar en la FCC ID: SRQ-BLADEA520

Para este dispositivo, el valor más alto reportado para el uso contra la cabeza es 0.65 W/kg, para el uso cerca del cuerpo es

1.18 W/kg.

Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diversas posiciones, todos cumplen con los requisitos del gobierno.

El cumplimiento de la SAR para el funcionamiento del cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleve este dispositivo a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF sea compatible o inferior al nivel informado. Para soportar el funcionamiento del bodyworn, elija los clips de la correa o holsters, que no contienen componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este dispositivo y su cuerpo.

El cumplimiento de la exposición a RF con cualquier accesorio desgastado por el cuerpo, que contiene metal, no fue probado y certificado, y el uso de ese accesorio llevado por el cuerpo debe ser evitado.

## **Reglamento de la FCC**

Este teléfono móvil cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de

corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

**CAUTION:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor no deben estar ubicadas conjuntamente u operar conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

IFT: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

- 1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales
- 2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

**DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:**

TELEFONO: 3.85Vcc

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc:

Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz 250mA

Salida: 5Vcc 1 000mA