

# **ZTE**

## **Teléfono Celular**

# **Blade V6 Max (A610)**

## **Manual de**

# **Usuario**

Le sugerimos leer este manual de usuario antes de  
Utilizar su teléfono

## **INFORMACIÓN LEGAL**

**Copyright © 2015 ZTE Corporation.**

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre errores de impresión o actualizar las especificaciones contenidas en este manual sin previo aviso.

**Nº de Versión: R1.0**

**Fecha de Edición: 2016.05.04**

# Contenido

<b>Para su Seguridad .....</b>	<b>8</b>
Generales de Seguridad.....	8
Distracción .....	9
Al Conducir .....	9
Al Operar Maquinaria .....	9
Manipulación del Producto .....	9
Declaración General Sobre Manejo y Uso.....	9
Niños Pequeños.....	11
Magnetización.....	11
Descarga Electrostática (ESD).....	11
Antena .....	11
Posición de Uso Normal.....	11
Bolsas de Aire.....	11
Convulsiones / Desmayos.....	12
Lesiones por Movimiento Repetitivo (RSI).....	12
Llamadas de Emergencia.....	12
Ruido Fuerte .....	12
Calentamiento del Teléfono.....	13
Seguridad Eléctrica .....	13
Accesorios .....	13
Conexión a un Auto.....	13
Productos Defectuosos y Dañados .....	13
Interferencia .....	14
Declaración General Sobre la Interfaz.....	14
Marcapasos .....	14
Ayudas Auditivas.....	14

Dispositivos Médicos.....	14
Hospitales .....	15
Avión.....	15
Interferencia en los Autos.....	15
Ambientes Explosivos.....	16
Estaciones de Servicio y Atmósferas explosivas .....	16
Zonas de Explosiones .....	16
<b>Guía de Inicio .....</b>	<b>17</b>
Resumen.....	17
Explicación de Teclas .....	19
Inicio.....	20
Instalación de la tarjeta SIM/SD .....	20
Cargando la Batería .....	21
Encendiendo y Apagando su Teléfono .....	21
Configurar su Teléfono por Primera Vez .....	22
Cambiando al Modo Dormir.....	22
Despertando el Teléfono .....	22
Cómo moverse por el Teléfono.....	23
Control por tacto.....	23
Pantalla de Inicio.....	23
Status e iconos de notificación .....	24
Uso del Panel de Notificación.....	25
<b>Llamadas Telefónicas.....</b>	<b>25</b>
Haciendo Llamadas.....	25
Llamada desde el Teléfono .....	25
Llamar desde Tus Contactos.....	26
Llamando desde Tu Historial de Llamadas.....	26

Llamar desde un Mensaje de Texto .....	26
Recibir Llamadas.....	27
Contestar una Llamada.....	27
Rechazar una Llamada .....	27
Silenciar Llamada.....	27
Encender / Apagar el Altavoz .....	27
Terminar una Llamada .....	28
<b>Contactos .....</b>	<b>28</b>
Creando un Contacto .....	28
Búsqueda de un Contacto .....	28
<b>Mensajería .....</b>	<b>28</b>
El Centro de Mensajes .....	29
Envío de Mensajes.....	29
Configuración de Mensajes .....	30
Configuración del Ingreso Táctil .....	30
<b>Cómo Conectarse a Internet .....</b>	<b>30</b>
<b>Agregar una nueva conexión de red .....</b>	<b>31</b>
Encender Wi-Fi.....	31
Conexión a una red Wi-Fi.....	31
Verificación del Status de la red Wi-Fi .....	32
Anclaje de USB y Zona WI-Fi .....	32
Activando el anclaje USB.....	32
Desactivación del anclaje USB.....	32
Activar el Wi-Fi Hotspot.....	32
Desactivación de la conexión Wi- Fi Hotspot.....	33

<b>Navegación en Internet .....</b>	<b>33</b>
Opciones de Navegación.....	33
Uso de los Marcadores.....	34
Editar un Marcador.....	34
Borrar un Marcador .....	34
Cambiar Ajustes del Navegador .....	35
<b>Bluetooth .....</b>	<b>35</b>
<b>Aprovechamiento máximo de la multimedia .....</b>	<b>35</b>
Tomando Fotos con la Cámara .....	35
Escuchar el Radio FM .....	36
Reproduciendo tu Música .....	36
Abrir Su Galería.....	36
Haciendo Notas de Voz.....	37
<b>Clasificación de Ajustes del Teléfono.....</b>	<b>37</b>
Ajuste Fecha y Hora .....	37
Configuración de Pantalla.....	37
Configuración de Sonido y Notificación.....	38
Ajustes de Idioma.....	38
Desactivar los servicios de datos .....	38
Redes de Conmutación.....	38
Configuración de APN.....	39
Configuración de la Seguridad.....	39
Protegiendo el Teléfono con un Patrón .....	39
Proteger su Teléfono con un PIN o Contraseña .....	40
Desactivar Seguridad para Desbloquear Pantalla .....	40
Proteger Su Tarjeta SIM con un PIN .....	41

Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica.....	42
Aplicaciones .....	42
Instalación de una aplicación .....	42
Eliminación de una aplicación .....	43
Mover una Aplicación .....	43
Gestión de Otros Ajustes .....	43
Salida de texto a voz .....	43
Accesibilidad .....	43
<b>Otras Aplicaciones .....</b>	<b>44</b>
Reloj.....	44
Calculadora .....	44

**IFT:**

**“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:**





- 1)Este equipo no causará interferencias perjudiciales**
- 2)Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada**

# Para su Seguridad

## Generales de Seguridad

	No hacer ni recibir llamadas mientras se conduce. Y no teclee mientras conduce.		No usar en estaciones de servicio.
	Mantener el teléfono al menos a 15 mm de su cuerpo o del oído al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir luz brillante o intermitente.
	Las partes pequeñas podrían provocar asfixia.		No tirar el teléfono al fuego.
	Su teléfono puede producir sonido fuerte.		Evite el contacto con objetos magnéticos.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.		No exponerlo a temperaturas extremas.
	Apagar cuando se le solicite en hospitales y centros médicos.		Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	Apáguelo en aviones y aeropuertos.		No desarme el teléfono.



	<p>Apague cuando esté cerca de materiales o líquidos explosivos.</p>		<p>Utilice únicamente accesorios aprobados.</p>
	<p>No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.</p>		<p>Para evitar posibles daños a la audición, no escuchar a volumen alto durante periodos largos.</p>

## **Distracción**

### **Al Conducir**

Debe prestarse toda la atención al conducir para reducir el riesgo de un accidente. Utilizar un teléfono mientras conduce (incluso con un kit de manos libres) puede causar distracción y causar un accidente. Usted debe cumplir con las leyes locales y reglamentos que restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.

### **Al Operar Maquinaria**

Debe prestarse toda la atención al operar maquinaria con el fin de reducir el riesgo de un accidente.

## **Manipulación del Producto**

### **Declaración General Sobre Manejo y Uso**

Eres el único responsable de cómo usas el teléfono y las consecuencias de su uso.

Siempre debe desconectar el teléfono dondequiera que esté prohibido el uso de un teléfono. El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre tratar su teléfono y sus accesorios con cuidado, guárdelo en un lugar limpio y libre de polvo.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios a llamas o encendedores.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos o humedad.
- No deje caer, tire ni intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No use químicos abrasivos, solventes de limpieza o aerosoles para limpiar el dispositivo ni sus accesorios.
- No pinte el teléfono o sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, sólo el personal autorizado debe hacerlo.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínimo - [20] y máximo + [60] grados Celsius.
- La temperatura de funcionamiento normal del teléfono es entre 0°C a 45°C. Para garantizar las funciones de teléfono normal, no utilice este teléfono fuera de éste rango.
- Por favor cumpla con las regulaciones locales para desecho de productos electrónicos.
- No llevar el teléfono en tu bolsillo trasero ya que podría romperse cuando te sientas.

## **Niños Pequeños**

No deje su teléfono y sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con él.

Podrían dañarse ellos mismos y a otros, o podrían dañar accidentalmente el teléfono.

Su teléfono contiene piezas pequeñas con bordes filosos que pueden causar una lesión o puede desprenderse y crear un peligro de asfixia.

## **Magnetización**

Para evitar el riesgo de magnetización, no permita que los dispositivos electrónicos o soportes magnéticos estén cerca del teléfono durante mucho tiempo.

## **Descarga Electrostática (ESD)**

No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM.

## **Antena**

No toque la antena innecesariamente.

## **Posición de Uso Normal**

Al hacer o recibir una llamada telefónica, sostenga el teléfono cerca del oído, con la parte inferior hacia la boca.

## **Bolsas de Aire**

No coloque el teléfono encima del área la bolsa de aire o en la zona de despliegue de la bolsa de aire.

Guardar de forma segura el teléfono antes de conducir su vehículo.

## **Convulsiones / Desmayos**

El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente.

## **Lesiones por Movimiento Repetitivo (RSI)**

Para minimizar el riesgo de RSI cuando envía mensajes de texto o juega con el teléfono:

- No sujete el teléfono demasiado fuerte.
- Pulse los botones suavemente.
- Utilizar las funciones especiales que están diseñadas para minimizar las ocasiones que oprime los botones, tales como Plantillas de Mensajes y Texto Predictivo.
- Tomar varios descansos para estirarse y relajarse.

## **Llamadas de Emergencia**

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona usando señales de radio, que no pueden garantizar conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, usted no debe confiar exclusivamente en su teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

## **Ruido Fuerte**

Este teléfono es capaz de producir ruidos, que pueden dañar su oído. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

## **Calentamiento del Teléfono**

El teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

## **Seguridad Eléctrica**

### **Accesorios**

Utilice sólo accesorios aprobados.

No conecte productos o accesorios incompatibles.

Tenga cuidado no toque ni permita que objetos metálicos, como monedas o llaveros, estén en contacto o hagan cortocircuito con los terminales de la batería.

### **Conexión a un Auto**

Buscar asesoramiento profesional cuando se conecte un interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

### **Productos Defectuosos y Dañados**

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios.

Sólo personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si el teléfono o sus accesorios han sido sumergidos en agua, perforados, o sometidos a una severa caída, no los utilice hasta que sean llevarlos a un centro de servicio autorizado.

# **Interferencia**

## **Declaración General Sobre la Interfaz**

Debe tener cuidado al usar el teléfono en proximidad a dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y aparatos de ayuda auditiva.

## **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para ello, utilice el teléfono en la oreja opuesta al marcapasos y no lo lleve en el bolsillo.

## **Ayudas Auditivas**

Personas con ayudas auditivas u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos que interfieren al utilizar dispositivos inalámbricos o cuando uno está cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo para la audición y la distancia de la fuente de interferencia, aumentando la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su ayuda auditiva para comentar alternativas.

## **Dispositivos Médicos**

Consulte con su médico y el fabricante del dispositivo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir

con el funcionamiento de su dispositivo médico.

## **Hospitales**

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas solicitudes se hacen para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

## **Avión**

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo solicite el personal del aeropuerto o línea aérea.

Consulte con el personal de la línea aérea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de la aeronave. Si el dispositivo ofrece un 'modo avión', este debe estar activado antes de embarcar en un vuelo.

## **Interferencia en los Autos**

Por favor tenga en cuenta que debido a posibles interferencias en equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que un kit de manos libres con una antena externa se incluya en la instalación.

# **Ambientes Explosivos**

## **Estaciones de Servicio y Atmósferas explosivas**

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todas las señales publicadas para apagar los dispositivos inalámbricos, como su teléfono u otro equipo de radio.

Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las zonas de suministro de combustible, debajo de la cubierta en barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de químicos, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas como polvos de metal.


## **Zonas de Explosiones**


Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando esté en una zona de explosiones o en áreas de apagado de "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones explosivas.



# Guía de Inicio

## Resumen

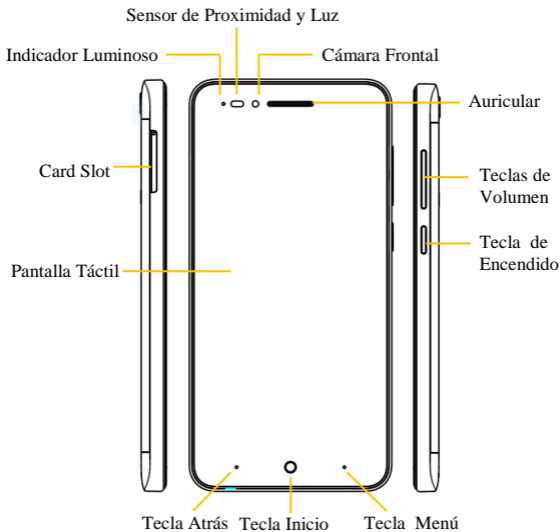

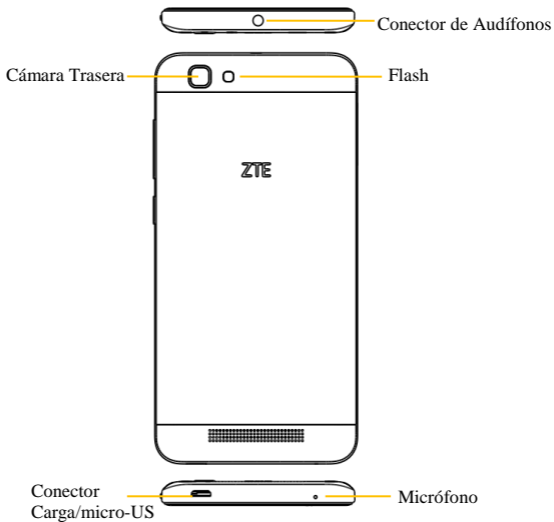

## Explicación de Teclas

Tecla	Función
Tecla de encendido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga oprimido para Reiniciar el dispositivo, para Activar o Desactivar el Modo Avión o para Apagar.</li><li>• Pulse para poner el teléfono en modo de reposo.</li><li>• Presione para despertar el teléfono.</li></ul>
Tecla Inicio	Pulse para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
Tecla de Menú	Oprima para obtener las opciones de la pantalla actual. Oprimir para ver las aplicaciones recientemente utilizadas.
Tecla Atrás	Presione para ir a la pantalla anterior.
Teclas de volumen	Pulse o mantenga presionado para activar el volumen hacia arriba o hacia abajo.


**NOTA:** La posición de la **Tecla Menú** y la **Tecla Atrás** son intercambiables mediante **Ajustes > Tecla Dura**.

# Inicio


## Instalación de la tarjeta SIM/SD

**NOTA:** La tarjeta nano-SIM soporta Hot Swap (sin apagar).


1. Retirar la bandeja con un gancho.

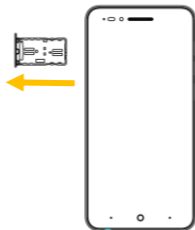

2. Poner la tarjeta nano-SIM en la bandeja como se muestra.

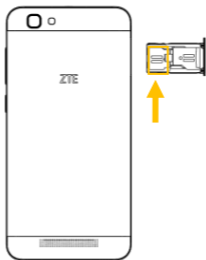

3. Poner la memoria en la bandeja como se muestra.

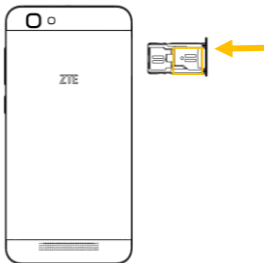

4. Vuelva a colocar la bandeja en la ranura hasta que oiga un clic.

## **Cargando la Batería**

Su teléfono nuevo necesitará cargar la batería.

1. Conecte el adaptador al conector para carga. Asegúrese de que el adaptador se inserta con la orientación correcta. No fuerce el conector en el enchufe del cargador.
2. Conecte el cargador a un tomacorriente de pared de CA.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté totalmente cargada.

## **Encendiendo y Apagando su Teléfono**

Asegúrese de que la tarjeta SIM está en el dispositivo y la batería está cargada.

- Mantenga oprimida la **Tecla Encendido** para encender su teléfono.
- Para apagarlo, sostenga la **Tecla Encendido** para obtener las opciones del teléfono. Seleccionar **Apagar**, y luego pulse en **OK**.

## Configurar su Teléfono por Primera Vez

Al encender el teléfono después de comprarlo o restaurado la configuración de fábrica (ver capítulo [Privacidad: Reiniciar a Ajustes de Fábrica](#)), usted necesita hacer algunos ajustes antes de usarlo.

Pulse **Ajustes > Idioma y entrada > Idioma** para cambiar el idioma que quiera usar, si es necesario.

## Cambiando al Modo Dormir

Para ahorrar energía, el Modo Dormir suspende el dispositivo a un estado de bajo consumo de energía mientras la pantalla está apagada. Su dispositivo también entra en Modo de Dormir por sí mismo cuando la pantalla se apaga automáticamente después de cierto tiempo. Puede iniciar el Modo de Dormir presionando la Tecla de Encendido.

## Despertando el Teléfono

1. Presionar la **Tecla Encendido** para activar la pantalla.
2. Tocar la pantalla y deslizar hacia arriba.

**NOTA:** Si ha definido un patrón de desbloqueo, PIN / contraseña para su teléfono (consulte el capítulo

[Configuración de Seguridad](#)) deberá dibujar el patrón o introducir el PIN / Contraseña para desbloquear la pantalla.

## Cómo moverse por el Teléfono

### Control por tacto

Puede utilizar gestos táctiles para controlar el teléfono. Los controles de su pantalla táctil cambian dinámicamente dependiendo de las tareas que estás realizando.

1. Toque los botones, iconos o aplicaciones para seleccionar elementos o abrir aplicaciones.
2. Movimiento rápido en la pantalla para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
3. Pulse, arrastre y suelte para mover los elementos específicos a través de la pantalla.
4. Doble clic en la pantalla para acercar/alejar la imagen.

**NOTA:** Puede ver la pantalla del teléfono en orientación retrato o de paisaje simplemente con sostener en posición erguida o girando sobre su lado. No todas las pantallas son visibles en paisaje.

### Pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, también se muestra el icono de acceso directo, puede también establecer su propio fondo de pantalla, agregar widgets o accesos directos a aplicaciones que necesita o eliminarlos como guste.

## Pantalla de Inicio Extendida










La pantalla de inicio se extiende más allá del ancho de la pantalla, dando espacio para añadir más cosas. Simplemente desliza el dedo hacia la izquierda o derecha.

## Elige tu Fondo de Pantalla

1. Presiona **Tecla Inicio** para regresar a la pantalla de Inicio.
2. Pulse **Tecla Menú** y seleccione **Fondos de Pantalla**.
3. Elige la imagen que desea utilizar como papel tapiz.

## Status e iconos de notificación

El teléfono le dirá exactamente lo que está sucediendo mostrando iconos simples. Esto es lo que significan.

	USB para...		Llamada perdida
	Modo avión		Intensidad de la señal
	Cargando batería		Nuevo mensaje
	Modo reunión		Red Wi-Fi
	Alarma		Insertar los Auriculares
	Modo silencioso		Red Wi-Fi disponible
	Icono de Bluetooth		Depuración USB conectada



## Uso del Panel de Notificación

Las notificaciones reportan la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas, así como eventos próximos, como cuando has configurado el teléfono como un hotspot Wi-Fi. Puede abrir el panel de notificación para ver los detalles.

- Para abrir el panel notificaciones, deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla o la presione la **Tecla Atrás**.

## Abrir Aplicaciones Recientemente Usadas


1. Sostenga la **Tecla Menú** desde cualquier pantalla. El teléfono mostrará las aplicaciones que usaste recientemente.
2. Toque la aplicación que desea abrir.


## Llamadas Telefónicas


### Haciendo Llamadas


Hay varias maneras de hacer una llamada con su teléfono. Y son fáciles de hacer.

### Llamada desde el Teléfono

1. Presionar **Tecla Inicio** > pulse **Teléfono**  en la Pantalla Inicial.
2. Digite el número telefónico usando el teclado en pantalla.

Pulse  para borrar dígitos incorrectos.

3. Para marcar pulse el icono .

**TIPS:** Para hacer llamadas internacionales, mantener  para introducir “+”.


## Llamar desde Tus Contactos

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Contactos** .

Deslice el dedo para desplazarse por la lista de contactos y pulse el nombre del contacto que desea llamar, cuando aparezcan los datos del contacto, haga clic en el número.


2. Puede buscar un contacto tocando  en la pantalla.

## Llamando desde Tu Historial de Llamadas

1. Si ha abierto el marcador, toque  > **Historial** para abrir las llamadas registradas, respectivamente toca el botón **Todos o Perdidas** para mostrar una lista de los archivos correspondientes
2. Pulsar el icono de marcar a la derecha del registro.

## Llamar desde un Mensaje de Texto


Si un mensaje de texto contiene un número de teléfono al que desea llamar, puede hacer la llamada mientras visualiza el mensaje de texto.

1. Presionar **Tecla Inicio** > **presionar Mensajes** .
2. Seleccionar la conversación y luego encontrar el mensaje que contiene el número de teléfono que usted necesita.


3. Toque el mensaje, el teléfono mostrará una lista de las opciones.

## Recibir Llamadas

### Contestar una Llamada



Presionar el icono , y arrastrarlo a la derecha para contestar la llamada.

### Rechazar una Llamada



Presionar el icono , y arrastrarlo a la izquierda para rechazar la llamada.

### Silenciar Llamada


Durante una llamada, puede silenciar el micrófono para que la persona con la que habla no le escuche, pero usted todavía podrá escucharle.

Toque  para apagar el micrófono. Para volverlo a encender, pulse .

### Encender / Apagar el Altavoz


Pulse  durante una llamada para activar el altavoz. Toque otra vez  para desactivar el altavoz.

## Terminar una Llamada


Pulse  para terminar una llamada.

## Contactos


Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos en tu cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, pulsa **Inicio** >  > pulsa **Contactos**.

## Creando un Contacto

1. Pulsar  desde la pantalla **Contactos**.
2. Elegir la ubicación de almacenamiento para guardar el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto, números telefónicos alguna otra información y luego guárdelo.

## Búsqueda de un Contacto

1. Pulsar  en la pantalla de **Contactos**.
2. Indique el nombre del contacto que desea buscar.

Se listarán los contactos que coincidan.





## Mensajería

Los SMS (mensaje de texto) y MMS (servicio de mensajería de multimedia) se encuentran en un solo menú en **Inicio** > **Mensajería**.

# El Centro de Mensajes

En lugar de una bandeja de entrada y salida, el teléfono organiza los mensajes que envía y recibe en una caja, donde se agrupan los mensajes intercambiados con el mismo número en un hilo de mensajes en la pantalla de mensajería. Puede seleccionar un hilo para ver la conversación que tuviste con alguien.

## Envío de Mensajes

1. Presionar **Inicio > Mensajería**.
2. Pulsar  para crear mensaje nuevo.
3. Teclar el destinatario nombre o número. Durante la escritura, aparecerán los contactos que coincidan. Tocar uno de los contactos sugeridos para añadirlo como destinatario. También puede pulsar  para seleccionar destinatarios desde los contactos.
4. Pulsar **Teclar Mensaje de Texto** y teclee el mensaje.
  - T Pulse La tecla **Menú** para insertar texto rápido o contactos.
  - Si está enviando un MMS, pulse La tecla **Menu** para agregar tema, o pulsar  para adjuntar fotos, videos, audio o presentaciones.
5. Pulsar  para enviar el mensaje.

**NOTA:** Agregar un anexo al texto de mensaje se convertirá en un MMS automáticamente. Además si eliminas todos los


archivos adjuntos y el tema de un MMS, lo convertirá automáticamente en un mensaje de texto.

## Configuración de Mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están pre configurados para su uso inmediato. Para cambiarlas, pulse tecla de **Menú > Ajustes de Mensajería** desde la pantalla de Mensajería.

**NOTA:** Desde la pantalla de ajustes SMS/MMS pulse **Menú > Restaurar configuración predeterminada** para cambiar la configuración de nuevo a la original.

## Configuración del Ingreso Táctil

Elija configuración de entrada táctil pulsando **tecla Inicio >  > Ajustes > Idioma y entrada** desde la pantalla de inicio.


En la sección **Teclado y métodos de entrada**, puede elegir la configuración que necesita.

## Cómo Conectarse a Internet

Las Impresionantes capacidades de interconexión de su teléfono le permiten acceder a Internet o red corporativa con facilidad.


Puede utilizar la configuración de conexión predeterminado para conectarse a Internet a través de tu red móvil o Wi-Fi.

La conexión de red puede habilitar/deshabilitar manualmente.

Sólo tiene que pulsar **Inicio >  > Ajustes > Uso de Datos > Datos móviles**.




# Agregar una nueva conexión de red

Para conectarse a través de su red de telefonía móvil necesita un plan de datos con su proveedor de servicios. También si la configuración de redes no está pre-configurada en el teléfono, por favor póngase en contacto con su proveedor para obtener la información necesaria.


Usted puede ver la configuración presionando tecla **Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Redes móviles** > **Nombres de Punto de Acceso**.

## Encender Wi-Fi

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta unos 100 mts.


1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Clic en  junto al menú de conexión Wi-Fi para activar, hacer clic en  para desactivar la función Wi-Fi.

## Conexión a una red Wi-Fi

1. Presionar Tecla **Inicio** >  > **Ajustes** > **Wi-Fi**.  
Cuando está active el Wi-Fi, los puntos de acceso Wi-Fi, o “hotspots”, que el teléfono ha detectado se muestran con su nombre y tipo de seguridad.
2. Pulsar un punto de acceso para conectarse a él.

**NOTA:** Si está activada la función de seguridad, necesitará introducir la contraseña.

## Verificación del Status de la red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi activando el icono  en la barra de estado.

## Anclaje de USB y Zona Wi-Fi

Comparte la conexión de datos de tu teléfono vía USB o como un hotspot Wi-Fi portátil.

### Activando el anclaje USB

**TIPS:** El PC accesa a Internet a través de la red móvil del teléfono. Por lo que debe configurar la conexión de redes correctamente antes de utilizar el teléfono como módem.

Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Anclaje y red móvil** y tocar **Anclaje USB**.

### Desactivación del anclaje USB

Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Anclaje y red móvil** y tocar **Anclaje USB** otra vez.

También puede solo desconectar el cable USB.

### Activar el Wi-Fi Hotspot



Usted puede utilizar el teléfono como un ruteador WLAN portátil, para compartir la conexión a internet de su teléfono con uno o más PC u otros dispositivos.

#### NOTA:

- Cuando está habilitada la función de hotspot Wi-Fi portátil,



no puede utilizar aplicaciones de su teléfono para acceder a internet a través de la conexión Wi-Fi.


- Puede configurar el Wi-Fi hotspot como sigue:
  1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Anclaje y red móvil** > **Wi-Fi hotspot**, clic en  para activarlo.
  2. Pulse **Wi-Fi hotspot** para configurar y administrar la red Wi-Fi portable. Ahora puede encontrar el hotspot en otros dispositivos y conectarse a él.

## Desactivación de la conexión Wi- Fi Hotspot


Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Anclaje y red móvil** > **Zona Wi-Fi**, clic en  para apagarlo.

## Navegación en Internet

Puede utilizar su teléfono para obtener Internet a través de una red o conexión Wi-Fi.

Presionar **Tecla Inicio** > .

### Hay diferentes maneras de abrir páginas web:

- Puntee la barra de direcciones para indicar el sitio web que desea ver. Luego pulse  en el teclado táctil.
- Pulse **Tecla Menú** > **Marcadores** y seleccione un marcador para abrir.

## Opciones de Navegación

Cuando navega en la Web, también puede hacer lo siguiente:

- Presionar **Tecla Menú** > **Salir** para terminar.

- Presionar **Tecla Menú > Marcadores** y seleccione un marcador o una historia para abrir.
- Presionar **Tecla Menú > Ajustes** para configurar los ajustes del navegador.

## Uso de los Marcadores

Para marcar una página web, ábrala y pulse tecla **Menú > Agregar a marcadores**. Dar nombre al marcador y guardar todo.

### Editar un Marcador

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse **Tecla Menú > Marcadores**.
3. Seleccione el elemento que desea editar y mantenga presionado hasta que el menú contextual aparezca.
4. Seleccionar **Editar marcadores**.
5. Editar el título o dirección URL y luego pulse **OK** para guardar.

### Borrar un Marcador

1. Abra una ventana del navegador.
2. Pulse **Tecla Menú > Marcadores**.
3. Elegir el elemento que desea eliminar y oprímalo hasta que el menú contextual aparezca.
4. Seleccionar **Eliminar Marcador** y pulsar **OK** para confirmar.

# Cambiar Ajustes del Navegador

Pulsar **Tecla Menú > Ajustes** desde una ventana del navegador para cambiar la configuración del navegador.

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Teléfonos u otros dispositivos con capacidad Bluetooth pueden intercambiar información de forma inalámbrica a una distancia de unos 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deben estar emparejados antes de realizar la comunicación.

1. Presionar **Tecla Inicio >  > Ajustes > Bluetooth.**
2. Clic en  para encender Bluetooth, cuando Bluetooth está activado, el icono  aparecerá en la barra de estado.
3. Cuando Bluetooth está encendido, el teléfono mostrará todos los dispositivos visibles Bluetooth en rango.
4. Pulse el dispositivo que desea emparejar y opere de acuerdo con los mensajes.


Cuando ambos dispositivos a ser emparejado acepten la conexión, el apareamiento estará completo.

## Aprovechamiento máximo de la multimedia

### Tomando Fotos con la Cámara

El teléfono tiene la función de cámara. Abrir presionando

**Tecla Inicio** >  > **Cámara**.

Pulsar en  para tomar una fotografía. Para verla, puntear el cuadro en la esquina derecha de la pantalla.


## Escuchar el Radio FM

Con la FM Radio, puede buscar canales de radio, escucharlos y guardarlos en tu teléfono. El cable de los auriculares funciona como antena, siempre conectar el auricular cuando se utiliza la radio.


- Para sintonizar, conectar el auricular a su teléfono.  
Presionar **Tecla Inicio** >  > **Radio FM**.

## Reproduciendo tu Música

Puede reproducir archivos de audio digital desde la tarjeta de memoria de tu teléfono. Antes de tocar la música, necesitará copiar los archivos de música a la tarjeta de memoria.

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Música** para abrir la Pantalla de Música.
2. Clic en una canción en **Canciones** para iniciar la reproducción.
3. Ajustar el volumen con las **Teclas Volumen**.





## Abrir Su Galería

Presionar **Tecla Inicio** >  > **Galería**, puede usar la Galería para ver fotos y videos. También puede hacer edición básica

de sus fotos – tal como ponerlos como fondo de pantalla o foto de contacto, y compartir con amigos.


## Haciendo Notas de Voz

La grabadora de sonido le permite grabar notas de voz.

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Grabadora de Voz**.
2. Pulsar en  para iniciar la grabación.
3. Pulsar en  para detener la grabación.
4. Pulsar en  para reproducir la grabación de voz.
5. Guardar la grabación después de parar, o pulse **Descartar** para eliminar la grabación.

## Clasificación de Ajustes del Teléfono

### Ajuste Fecha y Hora


1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Fecha y Hora**.
2. Pulsar en **Fecha y hora automáticos** y seleccione **Desactivar** si desea fijar la fecha y hora usted mismo.
3. Establecer fecha, hora y cambiar las otras opciones.

### Configuración de Pantalla

Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Pantalla**, puede ajustar la configuración de pantalla a su gusto:


- **Nivel de brillo:** Ajustar el brillo de la pantalla.
- **Cuando se gira el dispositivo:** Rotar la pantalla cuando gira el teléfono.
- **Dormir:** Ajustar el retardo de la pantalla para que automáticamente se apague.
- **Fondo de pantalla:** Establecer el fondo de pantalla del teléfono.

## Configuración de Sonido y Notificación

Tocar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Sonido y notificación**. Cuando elige el modo General, puede ajustar los ajustes de sonido como los tonos de llamada, volumen y vibración.

## Ajustes de Idioma

Puede cambiar el idioma del sistema del teléfono en dos simples pasos.

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Idioma**.
2. Seleccione un idioma de la lista.

## Desactivar los servicios de datos

Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Uso de Datos** > **Datos Móviles**, luego pulse  .

## Redes de Conmutación

1. Pulse **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Más** > **Redes**

## **Celulares > Operadores de Red.**

2. El teléfono buscará redes automáticamente.
3. Seleccione una red para registrarla manualmente, o pulse en **Elegir automáticamente**.

## **Configuración de APN**

Para conectarse a Internet puede usar los nombres de punto de acceso (APN) predeterminados. Y si quieres añadir un nuevo APN, por favor póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.


Pulse **Tecla Inicio** >  > **Ajustes > Más > Redes Celulares > Nombre de Punto de Acceso.**

## **Configuración de la Seguridad**

Aquí está cómo proteger el teléfono y la tarjeta SIM del uso no autorizado.

## **Protegiendo el Teléfono con un Patrón**

### **Creación de la pantalla del patrón de desbloqueo**

1. Pulse **Tecla Inicio** >  > **Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla > Patrón.**
2. Pulsar **Requerir patrón para iniciar dispositivo > CONTINUAR.**
3. Arrastre el dedo para conectar al menos cuatro puntos, dibujar el patrón.
4. Tocar en **CONTINUAR.**


5. Dibujar el patrón para confirmar.

## **Desbloquear la Pantalla con su Patrón**

1. Presionar **Tecla de Encendido** para activar la pantalla.
  2. Dibujar el patrón establecido para desbloquear la pantalla.
- Si comete un error, se le pedirá que vuelva a intentarlo.

## **Proteger su Teléfono con un PIN o Contraseña**

### **Crear un PIN o Contraseña**


1. Presione **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Pulse en **PIN** o **Contraseña**.
3. Siga las instrucciones para completar la configuración de PIN o contraseña.

### **Desbloquear la Pantalla con su PIN o Contraseña**

1. Pulse la **Tecla Encendido** para activar el teléfono.
2. Introduzca el PIN o la contraseña definida.

## **Desactivar Seguridad para Desbloquear Pantalla**

Si ha creado un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña, puede deshabilitarlo.


1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibujar el patrón de desbloqueo o introduzca su PIN / Contraseña que ha creado.



3. Pulse **Ninguno**.

## Proteger Su Tarjeta SIM con un PIN


Cada tarjeta viene con un PIN. El PIN inicial es proporcionado por tu operador de telefonía móvil. Lo mejor es bloquear la tarjeta SIM tan pronto como sea posible.

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Seguridad** > **configurar bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Marque la casilla de **Bloqueo de la tarjeta SIM**.
3. Introducir el PIN que has recibido y pulse **OK**.

**TIPS:** Si ingresa el PIN del SIM incorrecto más veces lo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red de telefonía móvil. Póngase en contacto con su operador para una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para recuperar la tarjeta SIM.

## Cambiar el PIN de su SIM

Puede cambiar el PIN que le han dado a uno más fácil de recordar y difícil de adivinar.

1. Presionar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Seguridad** > **Configurar bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Asegurarse de marcar la casilla Bloqueo de tarjeta SIM.
3. Pulsar en **Cambiar PIN de SIM**.

# Privacidad: Restablecer Configuración de Fábrica

Pulsar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Respaldo y Restablecer** > **Restablecer datos de fábrica** > **RSSTABLECER TELEFONO** > **BORRAR TODO**.


**ADVERTENCIA:** Su información personal y aplicaciones descargadas en su teléfono se borrarán después de la reposición.

## Aplicaciones

Pulsar **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Apps**.


## Instalación de una aplicación

Puede instalar una aplicación que no es de Marketing si ha permitido la instalación de la misma. Asegúrese de que selecciona una aplicación desarrollada para el tipo de dispositivo y procesador antes de instalar.

1. Copie el archivo de aplicación en la tarjeta SD e insertar la tarjeta en su teléfono.
2. Pulse **Tecla Inicio** >  > **Administrador de archivos**, y abra la carpeta donde está el archivo de la aplicación.
3. Toque el archivo para comenzar la instalación.
4. Lea las instrucciones de instalación que vienen con la aplicación y sígalas para completar la configuración.

**NOTA:** Por favor, tome el teléfono como el estándar


## Eliminación de una aplicación

1. Pulse **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Seleccione la aplicación que desea eliminar.
3. Pulse **DESINSTALAR** y **OK** para confirmar.

## Mover una Aplicación


Puede mover las aplicaciones descargadas o instaladas en el teléfono a la tarjeta de memoria cuando la memoria del teléfono está llena. También puede mover aplicaciones al teléfono si la tarjeta de memoria está llena.

**NOTA:** No todas las aplicaciones se pueden mover a su teléfono o tarjeta de memoria.


1. Pulse **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Clic en la aplicación que desea mover > **ALMACENAMIENTO** > **CAMBIAR**.

## Gestión de Otros Ajustes

### Salida de texto a voz

Puede definir las opciones de reconocimiento de voz y texto a voz pulsando **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Salida texto-a-voz**.

### Accesibilidad

Configure las opciones de accesibilidad para las aplicaciones pulsando **Tecla Inicio** >  > **Ajustes** > **Accesibilidad**.

# Otras Aplicaciones


## Reloj

Pulsar **Tecla Inicio** >  > **Reloj**, puede ver el reloj o ajustar la alarma.

Tocando en la parte superior del icono de la pantalla puede cambiar las funciones de cuenta atrás y cronómetro de la interfaz de reloj.

## Calculadora

Usted puede usar el teléfono directamente para realizar cálculos matemáticos sencillos..

1. Pulsar **Tecla Inicio** >  > **Calculadora**.
2. Haga clic en el botón correspondiente a la pantalla de la calculadora, realizar operaciones aritméticas básicas.

**TIPS:** Deslizar la pantalla de la calculadora hacia la izquierda para usar cálculo científico.

## ALIMENTACIÓN:

ADAPTADOR ca/cc:

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 300 Ma      SALIDA: 5Vcc 1 500 mA

TELÉFONO: 3.8Vcc