

INFORMACIÓN LEGAL

Derechos de Autor © 2014 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en los errores de impresión o especificaciones de actualizaciones sin previo aviso.

Versión No. : R1.0

MF253

¡Vamos!

Introducción a su dispositivo.

ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057


Conexión del dispositivo

Siga la serie para conectar el dispositivo.

Si selecciona un modo de operación diferente, la conexión del puerto LAN es diferente. Consulte el capítulo "Acceso a Internet". Si desea utilizar la red móvil para conectarse a Internet o utilizar su teléfono de casa, es necesario insertar su tarjeta (U) SIM primero.

¡IMPORTANTE:

- El dispositivo no soporta Micro / Nano o cualquier otra tarjeta SIM no estándar. Para evitar daños en el dispositivo, por favor, no las uses.
- Coloque el dispositivo al menos a 2 metros de distancia del teléfono, aparatos de televisión, radio y otros dispositivos electrónicos para evitar las interferencias electromagnéticas.

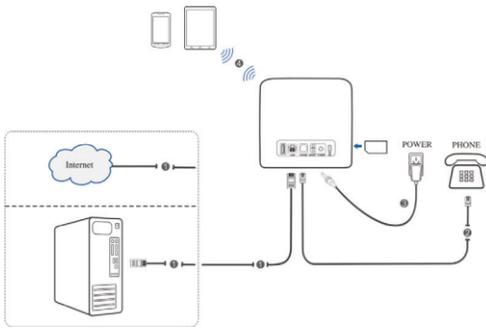

Indicadores

Indicador	Estado	Descripción
Encendido	Led azul prendido.	Alimentación está encendida y la fuente de alimentación externa está funcionando normalmente.
	Led apagado	La alimentación está apagada o fuente de alimentación externa está funcionando de manera anormal.
WIFI	Led azul prendido.	WLAN funciona normalmente sin transmisión de datos.
	Led azul parpadeante	WLAN funciona normalmente con la transmisión de datos.
	Led apagado	WLAN funciona anormalmente o la función WLAN está desactivada. El teléfono no está en uso.
Teléfono	Led apagado	El teléfono no está en uso.
	Led azul parpadeante	El teléfono está sonando.
	Led azul prendido.	El teléfono está en una llamada.

Señal	Estado	Descripción
Señal	Led azul prendido.	La intensidad de la señal es muy buena o buena.
	Led azul parpadeante	La intensidad de la señal es débil.
	Led apagado	No hay señal.
3G/4G	Led rojo	El dispositivo está encendido pero no se registra en la red móvil.
	Led azul parpadeante	El dispositivo está conectado a la red LTE y se están transfiriendo datos.
	Led azul prendido	El dispositivo está registrado en la red LTE.
	Led verde parpadeante	El dispositivo está conectado a la red 3G y se están transfiriendo datos.
	Led verde prendido	El dispositivo está registrado en la red 3G.
LAN	Led verde prendido	El puerto LAN está conectado.
	Led verde parpadeante	El puerto LAN está conectado con la transmisión de datos.
	Led apagado	El cable de red no está conectado

NOTA:

La función de teléfono necesita la ayuda de la red.

El puerto USB del dispositivo no tiene ninguna funcionalidad para el usuario.

BOTONES


Botón	Descripción
Reset	Presione este botón durante 5 segundos para restaurar las configuraciones por defecto de fábrica.
WPS	WPS Pulse este botón para activar la función WPS.

Configuración del PC

Siga los siguientes pasos y figuras para Windows XP para configurar el protocolo de Internet para su conexión.

NOTAS:

- Conexión de red inalámbrica se utiliza para la conexión Wi-Fi gratuita.
 - Conexión de área local se utiliza para la conexión del cable de red.
- Haga clic derecho en la parte inferior de la pantalla en la barra de notificaciones y presione Abrir el centro de redes y recursos compartidos.

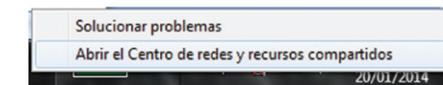

- Haga clic en el icono de conexión de área local y, a continuación, seleccione Propiedades.

Ver las redes activas Conectar o desconectar



- Comience a disfrutar de su servicio de Internet.

Ajustes de conexión

Modo de Conexión WAN Automático

Selección para permitir conexión a Internet en Roaming.

Aplicar

?

- Comience a disfrutar de su servicio de Internet.

Función de voz

Realización de una llamada

Usted puede hacer una llamada a través de tarjeta (U) SIM.

Para realizar una llamada:

- Levante el auricular.
- Marque el número de teléfono.
- Puede pulsar la tecla # en el teléfono para enviar la llamada, o esperar 4 ~ 8 segundos para que la llamada sea conectada automáticamente.
- Se conectará la llamada.

NOTA: Si no hay ninguna indicación 3G, la señal de radio no está disponible. Cambie la ubicación del dispositivo y asegúrese de que nada la este bloqueando.

Modo estático

Seleccione estático, introduzca todos los parámetros y haga clic en Aplicar.

Nota: Su proveedor de servicio le da la información de dirección estática.

Ajustes de conexión

Modo de Conexión WAN Automático

Selección para permitir conexión a Internet en Roaming.

Aplicar

?

Modo DHCP

Por favor, seleccione DHCP y haga clic en Aplicar.

Nota: El proveedor de servicios no le da ningún parámetro.

Dial-up Settings

WAN Connection Mode DHCP

Aplicar

Para Banda Ancha Inalámbrica

Si desea utilizar el ordenador para conectarse a Internet, conecte su PC al puerto LAN a través de cable Ethernet. Seleccione Ajustes> Ajustes de red> Configuración de acceso telefónico para cambiar el modo de conexión WAN. La WAN, con el modo de conexión predeterminado es Automático.

- Introduzca la contraseña y haga clic en iniciar sesión. La contraseña predeterminada es Admin.



- Introduzca la contraseña y haga clic en iniciar sesión. La contraseña predeterminada es Admin.
- Ver el modo actual en la parte superior izquierda de la página CPE 4G y, a continuación, haga clic en Cambiar.

Modo actual Banda Ancha Inalámbrica

Cambiar

- Seleccione un modo de operación que desea utilizar y luego haga clic en Aplicar.


Modo de operación

- Puente
- Cable de banda ancha
- Banda Ancha inalámbrica

* Por favor, retire el cable WAN cuando este en modo inalámbrico de banda ancha.

Aplicar

- Seleccione los dos elementos que se indican en las figuras siguientes y, a continuación, haga clic en Aceptar para finalizar la configuración.

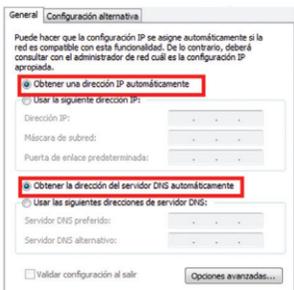

Acceso a Internet


Antes de acceder a Internet, asegúrese de que las siguientes operaciones están finalizadas.

- El dispositivo está conectado a través de un cable de red o Wi-Fi.
- Su PC está configurado.


Para acceder a Internet:

- Iniciar sesión en el CPE 4G página.
 - Inicie el navegador de Internet y escriba http://192.168.0.1 en la barra de direcciones. Aparece la página de inicio de sesión.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

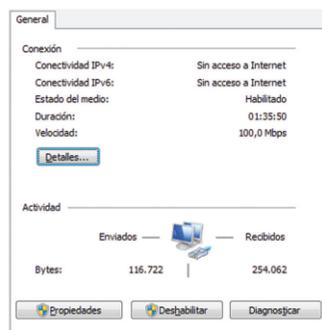

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

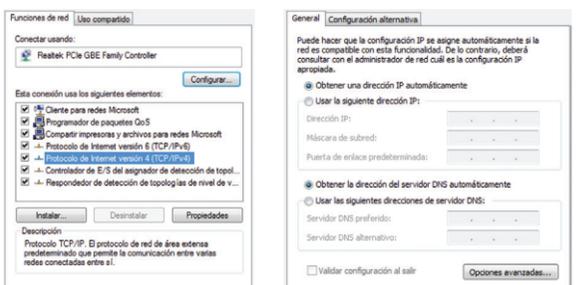

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

- Seleccione Protocolo Internet (TCP / IP) y, a continuación, haga clic en Propiedades.

Respuesta a una llamada

Cuando suene el teléfono, levante el auricular para contestar. Si el teléfono tiene la función de manos libres también puede contestar la llamada pulsando el botón de manos libres. Pulse el botón de manos libres de nuevo para finalizar la llamada.

Función WPS

Su dispositivo es compatible con la función WPS. Puede utilizar esta función para conectar el cliente a su dispositivo.

- Encienda el dispositivo y active la función Wi- Fi en su dispositivo.
- Activar la función WPS. Por favor verifique la configuración WPS en la página CPE 4G.
- Presione el botón WPS en el dispositivo para iniciar el proceso de autenticación de la configuración protegida Wi -Fi.
- Activar la función WPS en su cliente para responder a este proceso de autenticación.
- Siga las indicaciones del sistema en el cliente para terminar la conexión.

Conexión inalámbrica

Si desea utilizar Wi -Fi para conectar su router, por favor consulte los siguientes pasos

- Asegúrese de que el Wi-Fi funciona normal. Por favor, compruebe la configuración de conexión Wi -Fi en la página CPE 4G o compruebe el indicador de WIFI.

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----


Síntomas	Posibles problemas / soluciones
El indicador de señal 3G/4G siempre parpadea o no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">Esto indica una mala recepción. Trate de mover el router a otro lugar cerca de la ventana.
Acerca de la contraseña	<ul style="list-style-type: none">Para obtener la contraseña de conexión Wi-Fi, compruebe la etiqueta en el dispositivo. La contraseña predeterminada de la página CPE 4G es Admin. Si ha cambiado la contraseña y se le olvida la contraseña nueva, es necesario restaurar el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

Advertencia y aviso

Precauciones de seguridad

- Algunos dispositivos electrónicos pueden ser susceptibles a interferencias electromagnéticas. Ubique el router lejos de televisor, radio y otros equipos electrónicos para evitar las interferencias electromagnéticas.
- El router puede interferir con dispositivos médicos como audífonos y marcapasos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de utilizar el router.

- Utilice la aplicación normal de Wi-Fi en el cliente para buscar la red inalámbrica disponible.

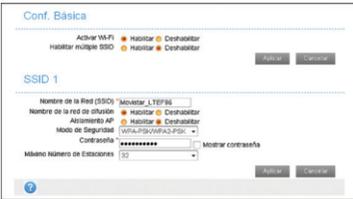


NOTA: Configure el cliente para obtener una dirección IP automáticamente y el cliente obtendrá una dirección IP como "192.168.0.101".

- Seleccione el SSID de su dispositivo, y luego haga clic en Conectar.



NOTA: Por favor, revise la etiqueta de su dispositivo para obtener el SSID predeterminado.

- Introduzca la contraseña y haga clic en Conectar.

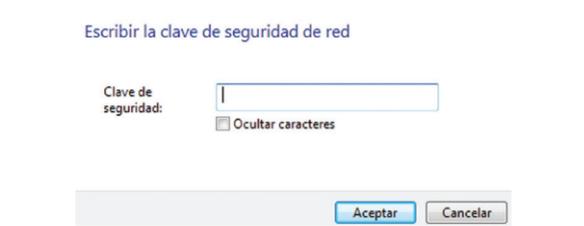

NOTA:

Es posible que tenga que introducir la contraseña para la conexión Wi-Fi. Por favor, revise la etiqueta de su dispositivo para obtener la contraseña por defecto.

- Espera un momento, y luego el cliente se conectará al dispositivo correctamente.

Solución de problemas

Síntomas	Posibles problemas / soluciones
No hay tono de marcado	<ul style="list-style-type: none">Espere 1 ~ 2 minutos después de que el router está encendido. Si la luz SIG LED parpadea, no tiene buena recepción RF. Cambie la ubicación del enrutador.
Hay un / alerta del teléfono / del aviso pronta en cuanto me levanto el teléfono descolgado.	Asegúrese de que su (U) SIM se ha insertado correctamente y el número PIN se ha introducido. Si el número PIN se ha introducido incorrectamente, entonces tendrá que introducir el código PUK cuando se le solicite.

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----

- Mal manejo del usuario final, uso indebido, negligencia o mala instalación, desmontaje, almacenamiento, mantenimiento u operación del producto.
 - Las modificaciones o reparaciones no realizadas por ZTE o una persona certificada por ZTE.
 - Los apagones, sobretensiones , incendios, inundaciones , accidentes, actos de terceros u otros eventos fuera del control razonable de ZTE .
 - El uso de productos de terceros, o el uso en combinación con productos de terceros, siempre que estos defectos se deben al uso combinado.
 - Cualquier otra causa más allá del rango de uso normal previsto para el producto.

El usuario final no tendrá derecho a rechazar o devolver el producto, o recibir un reembolso por el producto de ZTE en las situaciones antes mencionadas.

- Esta garantía es el único recurso del usuario final y la única responsabilidad de ZTE para los artículos defectuosos o no conformes, y se otorga en lugar de cualquier otra garantía, expresa, implícita o legal, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas de comercialización y aptitud para un propósito en particular, menos que sea requerido conforme a las disposiciones imperativas de la ley.

La línea es ruidosa / distorsionada cuando descuelga el teléfono.	<ul style="list-style-type: none">Retire cualquier aparato eléctrico que está demasiado cerca del teléfono o de su dispositivo. El cable o el teléfono podría estar defectuoso.
Escucha un tono de ocupado rápido tan pronto como me descuelga el teléfono	Ponga el teléfono en la base y vuelva a intentarlo. Si está conectado a Internet a través de la red 2G (GSM), desconétese primero.
Después de marcar el último dígito no escucho nada / silencio	Cuando haya terminado de marcar, puede pulsar la tecla # o espere 4-8 segundos para conectar la llamada.

Síntomas	Posibles problemas / soluciones
No puedo acceder a Internet en absoluto.	<ul style="list-style-type: none">Por favor, compruebe sus ajustes de configuración. Espere 1 ~ 2 minutos para que el enrutador se inicialice. Revise sus indicadores de servicio
La descarga o carga de velocidad es muy lenta.	La velocidad depende de la intensidad de la señal. Verifique la intensidad de la señal y el tipo de red.

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----

13	14	15	16	17	18
----	----	----	----	----	----

Limitación de la responsabilidad

ZTE no será responsable de ninguna pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o surjan de o en conexión con el uso de este producto, o no había sido advertido ZTE, sabía o debería haber sabido de la posibilidad de tales daños , incluyendo, pero no limitado a la pérdida de beneficios , interrupción de negocios , costos de capital , costos de instalaciones sustitutivas o producto , o cualquier costo el tiempo de inactividad.

Para obtener más ayuda, por favor:

- Enviar un e - mail a mobile@zte.com.cn
- Visite www.ztedevice.com
- Llame a la línea de servicio: +86-755-26779999

C E 0700

19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----