



ZTE Blade A34
Manual de Usuario

Acerca de este manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

Copyright

Copyright © 2023 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

Aviso.

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor consulte [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

Aviso legal.

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software final.

Marcas registradas.

ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de ZTE Corporation es bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Íconos de instrucción



NOTA

Información adicional, instrucciones complementarias, así como consejos de operación para el teléfono.



PRECAUCIÓN

Información de seguridad que, en caso de ser ignorada, puede ocasionar daños menores o interrupción de los servicios.



ADVERTENCIA

Información de seguridad que, en caso de ser ignorada, puede ocasionar un daño severo al teléfono o, a la integridad del usuario.

Número de Versión: R1.0

Fecha de Edición: 31 de Agosto de 2023

Contenido

Emocionantes Nuevas Funciones.....	10
Reconocimiento Facial.....	10
Compartir con Nearby.....	10
Memoria RAM extendida.....	10
Comencemos	11
Conozca su teléfono	11
Funciones de las Teclas.....	13
Prepare su Teléfono.....	14
Carga del Teléfono.....	15
Encendido/Apagado del Teléfono.....	17
Ajustes Iniciales	18
Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono.....	18
Pantalla de Inicio.....	19
Personalización	20
Configuración del Estilo de Navegación.....	20
Configuración del Idioma del Teléfono	22
Selección del Perfil de Sonido	22
Modo No Interrumpir	23
Elegir un fondo de Pantalla	25
Modo Oscuro	25
Modo Nocturno	26
Configuración de Almacenamiento como RAM expandida	27

Manejo Básico	28
Íconos de Condición del Teléfono	28
Íconos de Notificación	29
Ajustes Rápidos	29
Cambiar entre Aplicaciones	30
Seguridad	31
Bloqueo de pantalla	31
Reconocimiento Facial.....	32
Fijar apps	34
Conexión de Redes	36
Conexión a Redes Móviles	36
Conexión a Redes Wi-Fi	37
Conexión de Dispositivos	38
Conexión de Dispositivos Bluetooth.....	38
Conexión a una Computadora vía USB	39
Compartir archivos con dispositivos cercanos por Nearby	40
Conexión USB On-The-Go (OTG)	43
Compartir Conexión De Datos Móviles	44
Llamadas Telefónicas	46
Realizar Llamadas	46
Contestar/Rechazar Llamadas.....	48
Opciones de uso durante una Llamada	48
Administrar Llamadas Grupales	49

Contactos	52
Crear Nuevo Contacto	52
Importar/Exportar Contactos	52
Asignación de Tono de Llamada a un Contacto	54
Configuración de Bloqueo de Llamadas	54
Mensajes.....	56
Enviar un Mensaje	56
Opciones de Mensajes.....	57
Cámara.....	59
Tomar Fotos	59
Grabar Vídeos.....	61
Otros Modos de Cámara.....	62
Fotos	63
Abrir Fotos	63
Borrar Fotos o Vídeos	63
Restaurar Fotos o Vídeos	63
Radio FM.....	64
Búsqueda de Canales.....	64
Escuchar Radio FM.....	64
Grabadora de Sonido	65
Grabar una Nota de Voz o Audio.....	65
Reproducir una Grabación.....	66
Recortar una Grabación.....	67

Ajustes	68
Conexiones de Internet.....	68
Conexión de Dispositivos.....	70
Aplicaciones.....	71
Notificaciones.....	72
Batería.....	72
Almacenamiento.....	73
Sonido.....	73
Personalizar.....	74
Pantalla.....	74
Fondo de pantalla.....	74
Accesibilidad.....	74
Seguridad.....	74
Privacidad.....	76
Ubicación.....	78
Emergencia.....	78
Cuentas.....	79
Bienestar Digital y Controles Parentales.....	79
Google.....	80
Sistema del Teléfono.....	80
Información del Teléfono.....	82
Información de Seguridad	83
Seguridad General.....	83
Energía de Radiofrecuencia (RF).....	84
Funcionamiento en el cuerpo.....	86

Límites de Exposición a Campos de Radiofrecuencia (RF)	86
.....	86
Distracciones	87
Manejo del Producto	87
Seguridad Eléctrica	92
Interferencia de Radiofrecuencia	93
Entornos Explosivos.....	95

Emocionantes Nuevas Funciones

Reconocimiento Facial

Puede usar su rostro para desbloquear el teléfono.

Compartir con Nearby


Su teléfono puede compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Puede compartir archivos como fotos, videos, documentos y links.


Memoria RAM extendida

La memoria de acceso aleatorio (RAM) del teléfono se utiliza para gestionar todas las tareas y aplicaciones activas. Puedes configurar parte del almacenamiento interno del teléfono como memoria RAM extendida cuando el almacenamiento de tu teléfono sea suficiente, lo que ayudará a que su teléfono funcione con mayor fluidez.

Comencemos

Conozca su teléfono

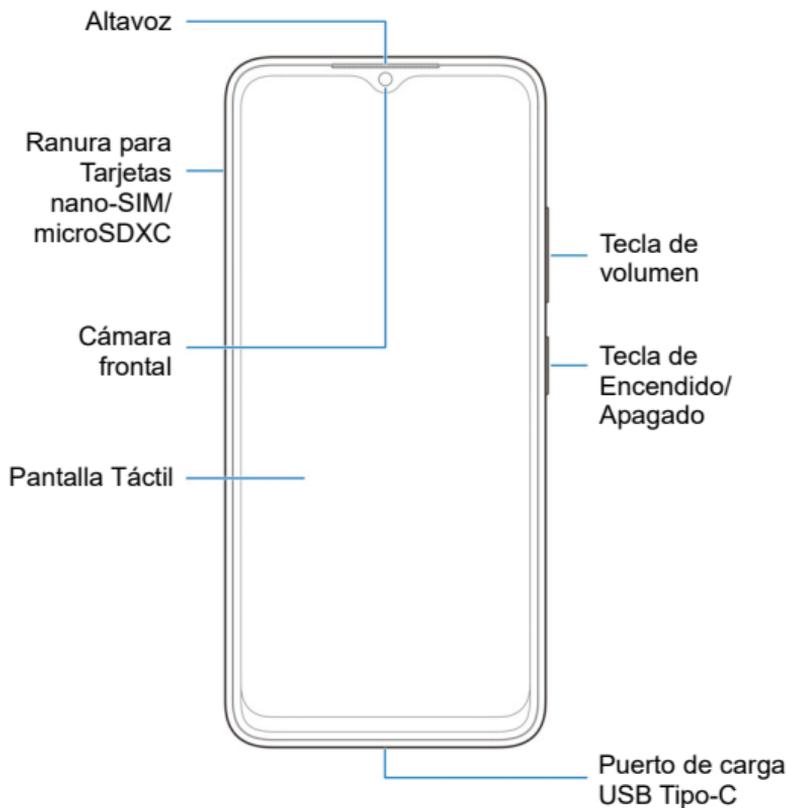

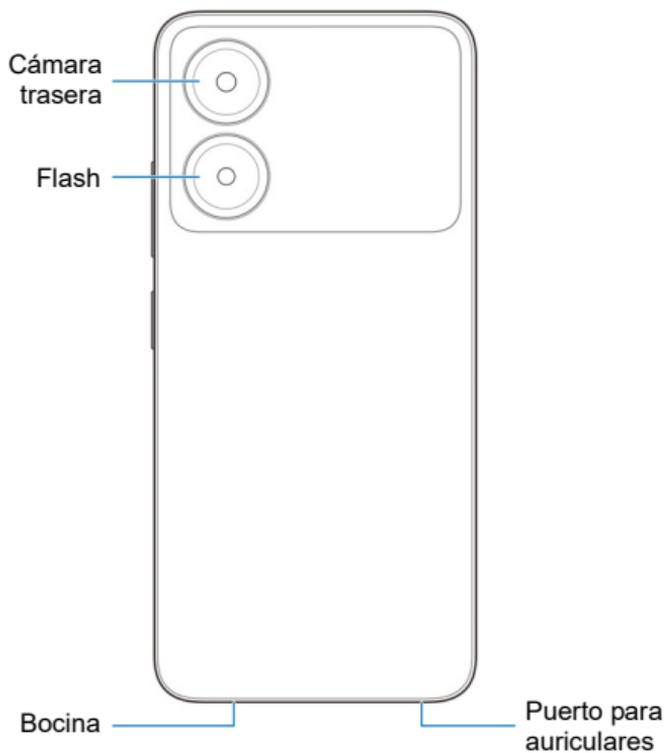

Funciones de las Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Apagado	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga presionado por medio segundo para activar al Asistente de Google.• Mantenga presionado por 3 segundos para abrir el menú de apagar o reiniciar.• Presione para encender o apagar la pantalla.
Volumen	Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.



NOTES:

- Puede mantener presionado la **Tecla de Encendido/Apagado** por medio segundo para abrir el menú de Apagado/Reinicio. Para más información, consulte [Gestos](#).
- Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Para más información, consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#).


Prepare su Teléfono

Puede insertar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM o Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM de su proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la ranura.

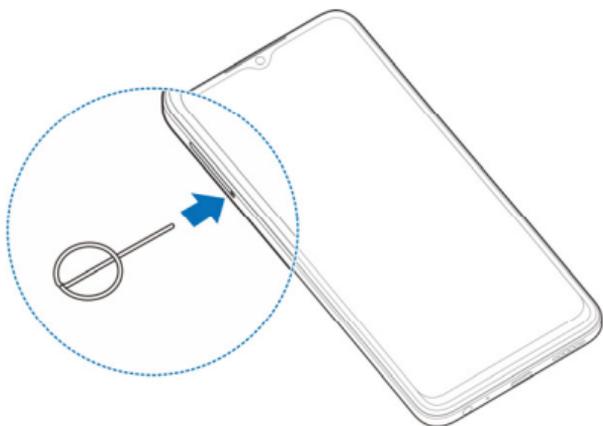


✔ **NOTA:**

Use siempre la herramienta de expulsión de la bandeja incluida en esta caja, de lo contrario, la bandeja no será expulsada.

! PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida, con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.

2. Retire la bandeja y coloque la Tarjeta nano-SIM y la Tarjeta microSDXC (opcional) sobre la bandeja como se muestra en la figura. Inserte la bandeja cuidadosamente.

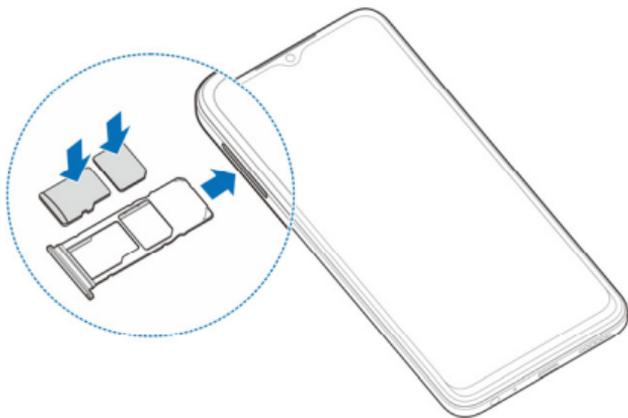

Carga del Teléfono

La batería de su teléfono debería tener la suficiente energía para encender el teléfono, encontrar señal y realizar llamadas.

Cargue completamente la batería del teléfono lo antes posible.


¡ADVERTENCIA!

Utilice únicamente los cargadores y cables tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede causar daños en el teléfono o causar la explosión de la batería.

¡ADVERTENCIA!

No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible. Retirla puede ocasionar que el teléfono se incendie o explote.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. No intente forzar el adaptador en el puerto.

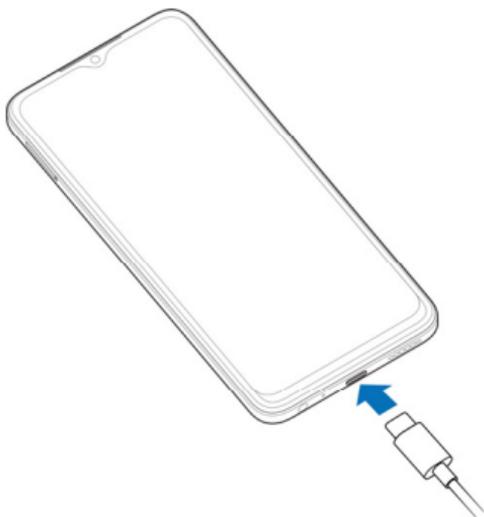

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC. Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono como este  o bien  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 **NOTA:**

Si el nivel de la batería es demasiado bajo, es posible que no encienda el teléfono incluso cuando se esté cargando. Si esto ocurre, intente de nuevo después de cargar el teléfono por al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono, póngase en contacto con servicio al cliente.

Encendido/Apagado del Teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione  > .

 **NOTA:**

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido/Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Ajustes Iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Seleccione el idioma de su preferencia y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Bloqueo/Desbloqueo del Teléfono

El teléfono le permite bloquear las pantallas y teclas cuando no se estén utilizando (modo suspensión) y desbloquear el teléfono rápidamente cuando lo requiera.

Bloqueo de la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido/Apagado**.

NOTA:

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

Desbloqueo de la pantalla y las teclas:

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

 **NOTA:**

Si se ha configurado algún reconocimiento facial, reconocimiento de huella dactilar, un PIN, un patrón de desbloqueo o una contraseña en el teléfono (consulte [Reconocimiento Facial](#) y [Bloqueo de Pantalla](#)), necesitará usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

 **NOTA:**

Usted puede deslizar hacia arriba en  para abrir la cámara.

Pantalla de Inicio

Puede extender el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.

Para agregar un panel a la pantalla de inicio:

Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.

 **NOTA:**

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

Personalización

Configuración del Estilo de Navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional o gestos.

Usar la barra tradicional

Para habilitar la barra tradicional:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.



NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar/desactivar la barra oculta. Para ocultar las teclas de navegación, desactive **Mostrar siempre la barra de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga presionado  para utilizar el Asistente de Google.
- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.

- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

Usar la navegación con gestos

Para habilitar la navegación por gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.

NOTA:

Presione  junto a **Gestos** para ajustar la sensibilidad de retroceso de los bordes de la pantalla para la navegación por gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha desde el fondo de la pantalla para cambiar entre las aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

Configuración del Idioma del Teléfono

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.

NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione  > **Quitar** y elija los idiomas a quitar.

Selección del Perfil de Sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos,  para vibración,  para silencio o  para sonido normal.
- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y el de **Encendido/Apagado** para cambiar del al modo silencio o Vibrar.

NOTA:

Puede elegir cambiar al modo silencioso o vibración al abrir **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elegir **Silencio** o **Vibrar**.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido, Vibrar, o Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Perfiles de sonido** y elija **Vibrar** o **Silencio** para cambiar entre el modo vibrar o silencio.

Modo No Interrumpir

Puede silenciar su teléfono con el Modo No Interrumpir y configurar un horario automático para el Modo No Interrumpir.

Activar o desactivar el Modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Presione **ACTIVAR AHORA** o **DESACTIVAR AHORA**.

Excepciones del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir**.
2. Seleccione las siguientes opciones y elija que permitir.
 - ▶ **Personas:** Permitir llamadas, mensajes o conversaciones.
 - ▶ **Apps:** Elija qué aplicaciones pueden enviarle notificaciones.
 - ▶ **Alarmas y otras interrupciones:** Permita alarmas,

sonidos multimedia, sonidos táctiles, recordatorios o eventos del calendario.

Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Programas**.
2. Presione un programa ya establecido para activarlo o desactivarlo, o presione  junto al programa para personalizarlo.

- o bien -

Presione **Agregar más** para crear tus propios programas.

Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Duración para la Configuración rápida**.
2. Establezca qué tanto quiere que dure el modo No interrumpir una vez que lo active.

Ajustes para las notificaciones ocultas

1. Abra **Ajustes** y presione **Sonido > No interrumpir > Opciones de visualización de notificaciones ocultas**.
2. Establezca el comportamiento de las notificaciones en modo No interrumpir. Puede bloquear sonido o notificaciones visuales, o personalizar más restricciones.

Elegir un fondo de Pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
2. Elija un fondo de pantalla pre establecido, o presione **GALERÍA** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Presione **CONFIGURAR COMO** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.



NOTA:

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Temas y Fondos de pantalla > Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

Modo Oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.
- o bien -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo oscuro automático y seleccionar una opción.



NOTA:

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

Modo Nocturno

Puede activar el Modo Nocturno para teñir la pantalla de ámbar y así reducir la intensidad de los colores brillantes para protección de los ojos o establecer un horario en el cual el Modo Nocturno se activará.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo nocturno**.
2. Cambie el interruptor a **Activar ahora** para habilitar el Modo Nocturno.

- o bien -

Use **Activar automáticamente** para activar el Modo Nocturno entre el atardecer y el amanecer o durante un período de tiempo personalizado.

3. Cuando el Modo Nocturno este activo, cambie el filtro de luz azul y los niveles de reducción del punto blanco que se encuentran bajo **Intensidad del filtro** para ajustar el efecto de protección de los ojos.

Configuración de Almacenamiento como RAM expandida

La Memoria RAM del teléfono es utilizada para procesar todas las aplicaciones y las tareas activas. Usted puede ajustar parte del almacenamiento del teléfono como expansión de la Memoria RAM siempre y cuando el almacenamiento sea suficiente y el funcionamiento del teléfono será más fluido.

1. Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono > Capacidad de memoria RAM**.
2. Deslice el interruptor para activarla en **RAM extendida**.
3. Seleccione la capacidad destinada para RAM extendida.
4. Presione **REINICIAR AHORA**. El cambio en los ajustes se verá reflejado después de que el teléfono se reinicie.

Manejo Básico

Íconos de Condición del Teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios del lado derecho. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

	Conexión 3G		Sin señal
	Conexión 4G		Potencia de la señal
	Vibración		Uso de datos móviles
	Silencio		Modo avión
	Modo No Interrumpir		Conexión a una red Wi-Fi®
	Batería baja		Altavoz
	Carga completa		Micrófono apagado
	Cargando la batería		Servicio de ubicación activado
	Auriculares conectados		Alarma programada

Íconos de Notificación

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

	Nuevo mensaje		Redes Wi-Fi disponibles
	Llamada perdida		Tarjeta microSDXC instalada
	Llamada en proceso		Llamada en espera

Ajustes Rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.

Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, mantenga presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.

2. Presione  en la parte inferior para realizar una de las siguientes acciones.
 - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
 - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
 - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

Cambiar entre Aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.



NOTA:

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.



NOTA:

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

Seguridad

Bloqueo de pantalla

Para proteger su teléfono puede crear una pantalla de bloqueo. Cuando es habilitada, necesitará deslizar hacia arriba en la pantalla, dibujar un patrón o introducir un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla del teléfono y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.
 - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar la pantalla de bloqueo.
 - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar la pantalla de bloqueo y permitir que sea desbloqueada con simplemente deslizar. Puede desbloquear la pantalla presionando y deslizando el dedo hacia arriba
 - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que deberá dibujarse para desbloquear la pantalla.
 - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

PRECAUCIÓN:

Establezca un PIN o contraseña que recuerde. De otro modo, tendrá que contactar el servicio al cliente para volver a cargarle el software para volver a usar su teléfono, y toda la información en su teléfono será borrada.

Reconocimiento Facial

Puede utilizar la opción de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla. Para mejorar la seguridad del teléfono, se habilita de forma predeterminada una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial (lo que significa que si el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que ha establecido no se introducen durante 24 horas, tendrá que introducir el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono). Puede ir a la configuración de seguridad del reconocimiento facial y cambiar el nivel de seguridad a normal (lo que significa que deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña cada 72 horas), lo que puede reducir la seguridad del teléfono.



NOTAS:

- La seguridad del reconocimiento facial es menor que la del PIN, la contraseña, el patrón o la huella dactilar
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

Registrar un rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido. Si no ha establecido una pantalla de bloqueo, elija un método de respaldo para la establecer un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.

3. Lea el aviso para Reconocimiento facial y presione **ACEPTAR**.
4. Presione **CREAR AHORA** y siga las instrucciones que se le mostrarán para registrar su Rostro.

Desbloqueo mediante Reconocimiento Facial

Después de registrar su rostro, podrá desbloquear la pantalla con reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido/Apagado** para encender la pantalla si está apagada.
2. Coloque la pantalla del celular frente a su Rostro. Si el reconocimiento facial falla, presione  para volverlo a intentar.
3. Dependiendo de su configuración, podría necesitar deslizar hacia arriba en la pantalla para desbloquear el teléfono.

Establezca opciones de Reconocimiento Facial

Puede establecer qué puede hacer en su teléfono el Reconocimiento Facial.

1. Abra **Ajustes** y oprima **Contraseña > Reconocimiento Facial**.
2. Introduzca el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña que haya establecido.
3. Puede establecer las siguientes opciones.
 - ▶ **Desbloquear pantalla:** Seleccione como será desbloqueada con su rostro la pantalla.

- ▶ **No reconocer el rostro cuando los ojos estén cerrados:** Si esta opción es habilitada, no podrá usar reconocimiento facial para desbloquear el teléfono cuando tenga cerrados los ojos.
- ▶ **Elimina datos de rostro:** borre su información de rostro guardada.
- ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel predeterminado es el nivel de seguridad alto.

Fijar apps

Puede fijar una pantalla de una aplicación para mantenerla a la vista hasta que quite la fijación. Esta función puede usarse, por ejemplo, para dejar a un amigo de confianza jugar un juego específico. Antes de usar la función de Fijar Apps, necesitará establecer un bloqueo de pantalla. Para más información, consulte [Bloquear la pantalla](#).



NOTA:

Cuando una aplicación se encuentre fija, la aplicación fijada puede abrir otras aplicaciones y acceder a sus datos personales.

Fijar Aplicaciones

1. Abra **Ajustes** y presione **Contraseña > Fijar apps**.
2. Active **Usar fijación de apps**.
3. Lea las indicaciones y advertencias en pantalla, y presione **ACEPTAR**.

4. Para añadir seguridad para quitar fijación, active **Bloquear dispositivo al quitar fijación** y establezca una pantalla de bloqueo como se muestra, o seleccione **Preguntar por patrón de desbloqueo/PIN/contraseña antes de quitar fijación** si había establecido una pantalla de bloqueo previamente.

Fije una App

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que quiere mantener a la vista no se encuentra en dicha lista, ábrala antes.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para encontrar la tarjeta de aplicación. Luego oprima  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar > ACEPTAR**.

Dejar de fijar una Aplicación

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un momento para la navegación por gestos.
2. Si habilita Solicitar Patrón/PIN/Contraseña para quitar fijación, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su huella dactilar o rostro, también puede usarlos para desbloquear la pantalla.

Conexión de Redes

Conexión a Redes Móviles

Uso de Datos

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione la opción **Datos móviles** para activar o desactivar el uso de datos.

Seleccione el Tipo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Datos móviles**.
2. Presione **Tipo de red preferido** y seleccione el tipo de red que prefiera que su teléfono se conecte.

Establecer Nombres de Punto de Acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione **+**.

3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita (que puede obtener del proveedor de servicios).
4. Presione  > **Guardar** para terminar.

 **NOTA:**

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

Conexión a Redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

1. Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**.
2. Active el botón **Usar Wi-Fi**.
3. Presione el nombre de una red de Wi-Fi.
4. Si la conexión está asegurada, introduzca la contraseña y presione **CONECTAR**.

 **NOTAS:**

- Si tiene un código QR de una red Wi-Fi, presione  en la parte superior para escanear el código y conectar.
- El teléfono automáticamente se conecta a redes Wi-Fi previamente usadas cuando estén en rango.

Conexión de Dispositivos

Conexión de Dispositivos Bluetooth

Bluetooth es un tipo de comunicación inalámbrica a corto rango. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidades Bluetooth pueden intercambiar información de manera inalámbrica a una distancia de pocos metros. Los dispositivos Bluetooth deben ser emparejados antes de que la comunicación pueda realizarse.

1. Abrir **Ajustes** y presione **Bluetooth**.

El teléfono escaneará automáticamente por los ID de los dispositivos Bluetooth disponibles en rango, y los mostrará en pantalla.

2. Presione sobre el dispositivo con el que desea emparejarse.
3. De ser necesario, confirme que el código de vinculación Bluetooth es el mismo entre dispositivos, y presione **EMPAREJAR**. De manera alternativa, introduzca un código de vinculación Bluetooth y presione **EMPAREJAR**.

El emparejamiento es completado de manera exitosa cuando el otro dispositivo acepta la conexión, o el mismo código de vinculación Bluetooth es introducido.



NOTA:

El código de vinculación Bluetooth puede ser omitido por algunos dispositivos, como audífonos y Manos-Libres para conducir. Puede intentar introduciendo 0000 o 1234 (los códigos de vinculación más comunes), o buque más información en la documentación (instructivos) de ese dispositivo.

Conexión a una Computadora vía USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos en ambas direcciones. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta micro SDXC removible.

Si se está usando la opción de Compartir Internet por USB (Para más información, consulte [Compartir Conexión De Datos Móviles](#)), deberá apagarlo antes de poder utilizar la conexión vía USB para transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a su computadora con un cable USB.
2. El menú de opciones **Utilizar USB para lo siguiente** se abrirá automáticamente, y podrá elegir una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Dispositivo multimedia (MTP):** Transferir archivos en Windows® PC o Mac®.
 - ▶ **Cámara PTP** Transfiera fotos o archivos si su computadora no admite MTP (PTP).
 - ▶ **Solo carga:** Carga el teléfono vía USB.

Desconecte su teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB una vez que haya terminado.

Compartir archivos con dispositivos cercanos por Nearby

Con **Compartir por Nearby**, puede compartir fotos, videos, y documentos con dispositivos cercanos vía Bluetooth o Wi-Fi.

Activar/Desactivar compartir archivos

1. En el teléfono, asegúrese de que el Bluetooth, el Wi-Fi y la Ubicación estén activados. Consulte [Conexión de Dispositivos Bluetooth](#), [Conexión a Redes Wi-Fi](#) y [Ubicación](#).
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Ajustes avanzados > Compartir con Nearby**.
3. Presione la opción **Usar Compartir con Nearby** para activarlo o desactivarlo.

Compartir Archivos

1. Abra algún archivo, como una foto o una página web en tu teléfono.
2. Busque la opción Compartir y luego seleccione Compartir con Nearby.
3. Presione **Activar** si Compartir con Nearby se encuentra deshabilitado.
4. Mantenga su teléfono y el de su amigo que admita la función Compartir con Nearby cerca uno del otro.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con

Nearby, Ubicación, Wi-Fi y Bluetooth.

5. Si se le solicita, presione la notificación de Compartir con Nearby en el dispositivo de su amigo para que ese dispositivo sea visible para el dispositivo que este compartiendo con Nearby.
6. En su teléfono, aparecerá el nombre del dispositivo de su amigo, toque el nombre del dispositivo para enviar el contenido.
7. Permita el compartir en el dispositivo de su amigo.

Recibir Archivos

1. Pida a su amigo que siga los pasos de "[Compartir Archivos](#)" de arriba.
2. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby** y active la opción **Mostrar notificación** Si el teléfono la tiene desactivada.
3. Recibirá una notificación cuando alguien esté compartiendo archivos con usted. Presione la notificación si no ha establecido que su teléfono sea visible para dispositivos cercanos.



NOTA:

Asegúrese de que ambos dispositivos estén desbloqueados, y tengan activadas las características de Compartir con Nearby, Ubicación, Wi-Fi y Bluetooth.

4. Presione **Aceptar** para recibir el archivo.

Elija con quién compartir Archivos

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos Conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Visibilidad del dispositivo** y elija una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Todos:** El teléfono es visible para cualquiera que esté cerca mientras el teléfono esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Contactos:** El teléfono es visible para sus contactos de Nearby mientras esté encendido y desbloqueado.
 - ▶ **Tus dispositivos:** El teléfono es solamente visible mientras Compartir por Nearby esté activo y debes hacer a su teléfono visible manualmente.

Establecer el uso de los datos para compartir

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Compartir con Nearby**.
2. Presione **Datos** y escoja una de las siguientes opciones.
 - ▶ **Datos:** Pueden usarse datos para archivos ligeros. Pueden aplicarse cargos adicionales.
 - ▶ **Solo con Wi-Fi:** Nunca usar datos para compartir.
 - ▶ **Sin Internet:** Los archivos siempre se compartirán sin conexión.

Conexión USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un ratón USB podrá usarlo para navegar en el teléfono.

NOTE:

Para remover de manera segura un dispositivo de almacenamiento USB (como lo es una memoria USB), abra **Ajustes > Almacenamiento > MEMORIA DEL TELÉFONO** (debajo de **Elija almacenamiento predeterminado**) y seleccione el nombre del dispositivo, entone presione **⋮ > Expulsar** en la esquina superior derecha.

Compartir Conexión De Datos Móviles

Puede compartir internet a una computadora por medio de un cable USB, adaptador USB-a-Ethernet o por Bluetooth con la función **Compartir internet**.

NOTA:

No es posible que transfiera archivos entre el teléfono y la computadora cuando el teléfono está compartiendo internet mediante USB.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir internet**.
2. Elija entre **Compartir por USB** o **Compartir mediante Bluetooth** o **Compartir mediante Ethernet**
 - ▶ Para Compartir mediante USB, conecte su teléfono a la computadora con el cable USB proporcionado antes de presionar la opción **Compartir por USB**.
 - ▶ Para Compartir mediante Bluetooth, empareje su teléfono con la computadora para obtener la red mediante una conexión Bluetooth.
 - ▶ Para compartir mediante Ethernet, conecte un adaptador USB-a-Ethernet a su teléfono y conecte un el adaptador a la computadora con un cable LAN antes de encender **Compartir por Ethernet**. El adaptador y el cable LAN no vienen incluidos, se venden por separado.



NOTA:

Para dejar de compartir su conexión, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth** o **Compartir por Ethernet**.

Llamadas Telefónicas

Realizar Llamadas

Realizar llamadas desde marcación

1. Desde la pantalla de inicio presione .
2. Presione  para abrir el teclado de marcado donde puede marcar a un número fijo o el nombre del contacto. Presione  para borrar dígitos incorrectos.

 **NOTA:**

Tan pronto como introduzca los primeros números del contacto, el teléfono buscará por información similar al contacto registrado. Si ve el número de contacto y quiere realizar una llamada, presione el número y el teléfono inmediatamente realizará la llamada.

3. Presione **Llamar** debajo del teclado para realizar una llamada de voz o cerrar el teclado de marcado de ser necesario y presione **Video** para realizar una video llamada.

 **NOTA:**

Para realizar una llamada internacional, presione y mantenga presionado el botón **0** para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el código de país, seguido por el código de ciudad/área y después el número telefónico.

 **NOTA:**

Depende del proveedor de servicio móvil si el teléfono permite realizar video llamadas.

Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que ha realizado, recibido, o perdido. Provee una manera conveniente de llamar de vuelta un número, o añadirlo a tus contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  el campo de búsqueda superior) > **Historial de llamadas**.

 **NOTA:**

Presione **Perdidas** Para visualizar todas las llamadas perdidas.

2. Presione  A un lado del listado para llamar de vuelta.

 **NOTA:**

También puede presionar el ícono del contacto en frente de la lista para ver más opciones de llamadas y mensajes de texto.

Llamar a Contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  > el apartado  para ver todos sus contactos.
2. Presione un contacto y entonces presione  o  para realizar la llamada de voz/video.

Contestar/Rechazar Llamadas

Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.

NOTA:

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar una de las teclas de **Volumen**.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Opciones de uso durante una Llamada

Durante una llamada, verá un número de opciones en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para activar o desactivar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.

- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada que haya sido puesta en espera
- Presione  para cambiar a una Video llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.

¡ADVERTENCIA!

A causa de los niveles de volumen alto, no coloque el teléfono demasiado cerca de su oído mientras está en uso el altavoz.

NOTA:

El soporte para Video llamadas depende de su proveedor de servicio.

Administrar Llamadas Grupales

Cuando las funciones de llamada en espera y conferencia estén disponibles, puede cambiar entre llamadas o establecer una llamada de conferencia.

NOTA:

Las funciones de llamada en espera y conferencia necesitan soporte de red que podría resultar en cargos adicionales. Por favor contacte su proveedor de servicio para más información.

Cambiar entre llamadas

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.
- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.
- Toque **Responder** en la parte superior derecha para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

Para cambiar entre dos llamadas:

Presione .

Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Establezca la primer llamada.
2. Una vez que haya establecido conexión, responda una llamada entrante, o presione  y realice una llamada a un segundo número. Esto pondrá la llamada actual en espera.

3. Cuando esté establecida la conexión con el segundo número, presione .
4. Si necesita añadir más participantes, haga que le llamen o presione  para realizar una llamada, y presione  para fusionar las llamadas en una.

 **NOTA:**

El número de llamadas que puede unir depende de la red. Contacte con su proveedor de servicios móviles para obtener más información.

Si uno de los participantes cuelga durante la llamada, usted, junto con el resto de los participantes permanecerán conectados. Si usted ha iniciado la llamada y es el primero en colgar, todos los participantes se desconectarán.

Para finalizar la llamada de conferencia, presione .

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google.

Para ver tus contactos, presione la carpeta de **Google > Contactos** desde la pantalla de inicio.

Crear Nuevo Contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** de ser necesario.
4. Presione **Guardar**.

Importar/Exportar Contactos

Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta microSDXC insertada, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono o a una tarjeta microSDXC insertada. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.

Importar Contactos desde la Tarjeta nano-SIM

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Importar desde la tarjeta SIM**.
3. Marque los contactos que necesita y presione **Importar**.

Importar Contactos desde el almacenamiento del Teléfono o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Importar desde archivo**.
3. Presione  y encuentre los archivos vCard (.vcf) en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC y presione uno para importar contactos.

Exportar Contactos al almacenamiento del teléfono o a una Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Exportar a un Archivo**.
3. Presione  y seleccione los archivos vCard (.vcf) en el almacenamiento del teléfono o la tarjeta microSDXC y presione uno para exportar contactos.
4. Edite el nombre del archivo de ser necesario y presione **GUARDAR** para crear el archivo.

Asignación de Tono de Llamada a un Contacto

Asigne un tono de llamada especial para un contacto, así sabrá de quién se trata cuando escuche el tono de llamada.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archivo de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.



NOTA:

Cuando seleccione los tonos, presione en **Agregar** para seleccionar un archivo de audio en el almacenamiento interno o en la Tarjeta micro SDXC.

Configuración de Bloqueo de Llamadas

La función de bloqueo de llamadas le permite bloquear llamadas y mensajes para ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Números bloqueados**.
3. Presione **Agregar un número**.
4. Introduzca un número telefónico y presione **Bloquear**.



NOTAS:

- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione **X** junto al número y presione **Desbloquear**.

Mensajes

Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

Enviar un Mensaje

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada receptores por medio de una de las formas siguientes.
 - ▶ Manualmente introduzca el número o nombre de contacto del receptor. (Puede presionar  para introducir números con el teclado de teléfono.) Si el teléfono presenta unas cuantas sugerencias, presione la que quiera añadir.
 - ▶ Seleccione un receptor de su lista de contactos.
 - ▶ Para añadir más de un receptor para una conversación de grupo, presione  para elegir los receptores y luego oprima **Siguiente**. Puede editar el nombre del grupo de ser necesario.
4. Si quiere enviar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/videos existentes o tomar nuevos, y añadirlos al mensaje, presione  para compartir contactos o añadir ubicación o archivos, o presione y mantenga presionado  para añadir grabación de voz.
5. Presione la caja de texto e introduzca el texto del mensaje.

6. Presione  para enviar su mensaje.

 **NOTAS:**

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

Opciones de Mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para marcar la conversación hasta arriba de su lista de mensajes, así podrá encontrarla más rápidamente. Puede marcar hasta 3 conversaciones. Presione  para desmarcar la conversación.
- Presione  para archivar la conversación. Puede presionar  > **Archivados** desde la pantalla de Mensajes para ver todas las conversaciones archivadas.
- Presione  > **Borrar** para borrar la conversación.

- Presione  > **Agregar contacto** >  > **Crear un contacto nuevo** para añadir el nuevo número en la conversación a sus contactos.
- Presione  > **Aceptar** o  > **Bloquear** > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será movida a “Spam y bloqueados”. Puede oprimir  > **Spam y bloqueados** desde la pantalla de Mensajes para ver todos los mensajes bloqueados.


 **NOTA:**

Usted puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

Cámara

Tomar Fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Foto (Foto).

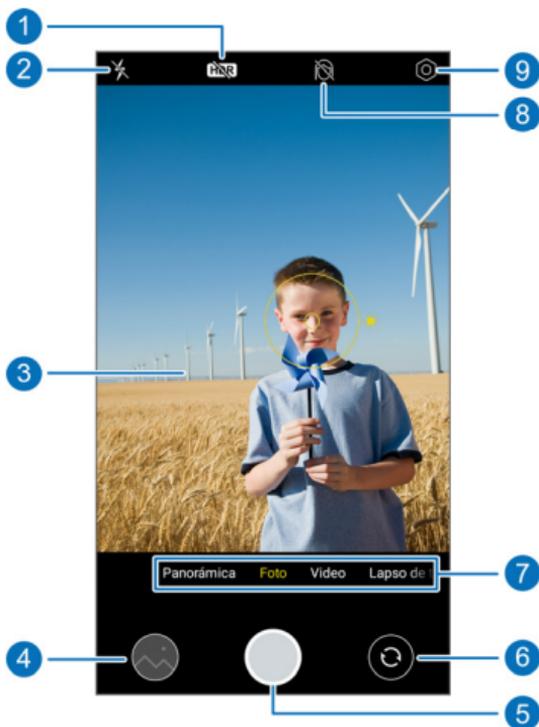

Número	Función
1	Cambiar ajustes de HDR.
2	Cambiar ajustes de flash.
3	Pellizcar o presionar para ajustar el zoom.
4	Observe las fotos y videos que haya tomado.
5	Tomar foto. Mantenga presionado para tomar una ráfaga de fotos.
6	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
7	Deslice hacia la izquierda o derecha para cambiar entre el modo predeterminado de Foto, Foto Panorámica, Video y Lapso de Tiempo.
8	Activar el modo de belleza automático y personaliza las opciones para embellecer los rostros en la foto.
9	Ajustes de la cámara.



¡ADVERTENCIA!

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.

3. En el modo predeterminado de la Cámara y en Lapso de Tiempo presiona el área la cual quiere enfocar con la cámara o deje que el autoenfoque de la cámara centre la imagen.

 **NOTA:**

Después de presionar la pantalla, arrastre  hacia abajo o arriba para ajustar la exposición.

4. Presione ligeramente .

Grabar Videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione **Video** para cambiar al modo de video Automático.
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar cualquier parte de la pantalla que quiere que se enfoque antes y durante la grabación.
4. Presione  para iniciar la grabación. Puede presionar  o bien  para pausar o reanudar la grabación, o presionar  para guardar el fotograma como una foto.
5. Presione  para detener la grabación.

 **NOTES:**

- Después de presionar la pantalla, arrastre  hacia abajo o arriba para ajustar la exposición.
- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Puede grabar un video sin silencio apagando el micrófono del video. Solo presione  en la parte superior y desactive en **Interruptor de micrófono** antes de la grabación.

Otros Modos de Cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos de cámara potentes e interesantes.

- **Panorama:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Lapso de Tiempo:** Grabe videos a intervalos de tiempo con la cámara trasera. Puede establecer el periodo de tiempo entre cada cuadro en la configuración de la cámara.

Fotos

Abrir Fotos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo quiere compartir las fotos o videos.

Borrar Fotos o Vídeos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera**.

NOTA:

Los elementos movidos a la papelera, serán eliminados después de 30 días.

Restaurar Fotos o Vídeos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione **Biblioteca > Papelera**.
3. Mantenga presionados los elementos que desee restaurar y presione **Restablecer > Restablecer**.

Radio FM

Búsqueda de Canales

1. Abra **Radio FM** mientras los audífonos estén conectados.
2. Presione  > **Buscar** > **ACEPTAR**. y seleccione una estación de radio.

NOTA:

Cuando abra por primera vez la aplicación de **Radio FM**, esta buscará automáticamente las estaciones y las mostrará en una lista con todas las que se encontraron. También puede presionar  > **Estaciones de Radio FM** para poder la lista completa de estaciones.

Escuchar Radio FM

1. Abra la aplicación **Radio FM** mientras los auriculares están conectados.
2. Presione  > **Estaciones de Radio FM** y elija una estación.
3. También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencias o presionar  o  para cambiar de estación presione  o  para ajustar el canal de frecuencia actual.

NOTAS:

- Presione  para añadir la estación a favoritos.
- Presione  para escuchar la radio a través del altavoz del teléfono.
- La aplicación de Radio FM no requiere conexión a internet.

Grabadora de Sonido

La **Grabadora de audio** permite grabar notas de voz o audio y escucharlas.

Grabar una Nota de Voz o Audio

1. Abra **Grabadora de Sonido**.
2. Presione  > **Configuración de formato** para seleccionar el formato de sonido de la grabación.
3. Presione  para empezar a grabar. Durante la grabación puede realizar lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
 - ▶ Presione  o  para añadir una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto a la grabación.
 - ▶ Presione una etiqueta de tiempo añadida para añadir una foto o añadir texto.
4. Presione **Listo** para detener la grabación.
5. Edite el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para guardar el archivo.

Si no quiere guardar el audio grabado, presione **ELIMNAR** > **ELIMINAR** para borrarlo.

Reproducir una Grabación

1. Abra **Grabadora de Sonido** para ver todas sus grabaciones.
2. Presione el título de una nota para reproducirla. Durante la reproducción, puede hacer lo siguiente:
 - ▶ Presione  o  Para pausar o continuar con la reproducción
 - ▶ Presione **+3s** o bien **-3s** para adelantar o retrasar 3 segundos.
 - ▶ Presione  para saltarse las partes en silencio de la grabación.
 - ▶ Presione  para cambiar la velocidad de reproducción.
 - ▶ Presione **Ver etiqueta** para ver todas las etiquetas.
 - ▶ Presione  o  para añadir una etiqueta de tiempo o una etiqueta de foto, o presionar y mantener presionada una etiqueta para borrarla.
 - ▶ Presione  o  para reproducir la grabación a través de la bocina o el altavoz.

Recortar una Grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir una pantalla de edición.
2. Arrastre las flechas en la barra de progreso para seleccionar qué parte de la grabación desea conservar. Puede presionar  para obtener una vista previa de la grabación recortada.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Edite el nombre del nuevo archivo y presione **GUARDAR**.

Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

Conexiones de Internet

Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para más información consulte [Conexión a Redes Wi-Fi](#).

Red Móvil

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Red móvil** para controlar sus datos móviles, establecer el tipo de red, y establecer los nombres de los puntos de acceso y otras opciones de red. Consulte [Conexión a Redes Móviles](#).

 **NOTA:**

El uso de datos está medido por su teléfono, y el uso de datos de su operador podrían variar.

Modo Avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Todas las señales de radio de voz y datos que el teléfono transmite son desactivadas mientras el modo avión esté activado.

Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de un cable USB, Bluetooth, o un adaptador de Ethernet. Para más información consulte [Compartir Conexión de Datos Móviles](#).

Ahorro de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Ahorro de datos > Usar Ahorro de datos** para habilitar o deshabilitar Ahorro de datos, el cual previene a las aplicaciones de usar la conexión por datos en segundo plano. Las aplicaciones que está usando pueden acceder a ese uso, pero podrían hacerlo menos frecuentemente cuando Ahorro de datos esté habilitado. Puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan acceso a la conexión por datos, incluso cuando Data Saber está habilitado.

VPN

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > VPN** para establecer y conectar a redes virtuales privadas.

DNS Privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono primero pregunta dónde se encuentra dicho sitio web. DNS Privado es una forma de ayudar a asegurar estas preguntas. Le recomendamos mantener DNS Privado activo en todo momento.

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > DNS privado** para activar o desactivar DNS privado, o cambiar sus ajustes.

Conexión de Dispositivos

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados**. Puede presionar **Vincular dispositivo nuevo** para vincular el teléfono con dispositivos Bluetooth, presione **Ver todos** para ver dispositivos conectados previamente, o presione **Preferencias de conexión** para usar las siguientes funciones.

- **Bluetooth:** Puede activar o desactivar el Bluetooth y configurar sus conexiones Bluetooth. Consulte [Conexión de Dispositivos Bluetooth](#) para mayor información.
- **Impresión:** Use el servicio de impresión predeterminado u otros plug-ins de impresora instalados desde la Play Store de Google o su impresora inalámbrica.
- **Archivos recibidos (Bluetooth):** Revisa registros de archivos recibidos vía Bluetooth.
- **Compartir con Nearby:** Use la conexión Bluetooth o Wi-Fi para compartir archivos con otros dispositivos cercanos a su teléfono. Puede compartir archivos como fotos, videos, documentos, y enlaces. Consulte [Compartir archivos con dispositivos cercanos por Nearby](#).

Aplicaciones

Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones**. Vea las aplicaciones abiertas recientemente en la parte de arriba o presione **VER LAS [número] APLICACIONES** para ver todas las aplicaciones instaladas en tu teléfono y administrarlas. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para seleccionar qué aplicación se utilizará de manera predeterminada para navegación web, llamadas, mensajería, etc.

Presione **Vínculos de apertura** para establecer opciones de aplicaciones instantáneas, o presionar una aplicación instalada para revisar sus enlaces de soporte y establecer con qué aplicaciones abrirá dichos enlaces.

Tiempo de uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

Aplicaciones que no usas

Abra **Ajustes** y presiona **Aplicaciones > Aplicaciones que no usas**, para encontrar las opciones que no hayan sido usadas por meses para poder desinstalarlas con fin de liberar espacio.

Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Acceso especial de aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

Notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, ver notificaciones recientes y pospuestas, y manejar conversaciones prioritarias, privacidad de notificaciones y más.

Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, revisar en qué se ha estado usando la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la batería.

Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Cuando una tarjeta microSDXC está instalada, puede cambiar entre utilizar la **Memoria del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos nuevos.
- **Memoria del teléfono:** Presione **Almacenamiento interno compartido** para obtener un desglose detallado del espacio usado por tipo.
- **Tarjeta SD:** Monte y desmonte de manera segura, y formatee su Tarjeta micro SDXC.

Cuando conecte un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información consulte [Conexión USB On-The-Go \(OTG\)](#).

Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulte [Selección del Perfil de Sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulte [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada y el sonido de notificación y configure otros sonidos y vibraciones.

Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación** para establecer el estilo de navegación, ya sea Barra tradicional, o Gestos. Consulte [Configuración del Estilo de Navegación](#) para más información.

Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de pantalla, incluyendo el nivel de brillo, modo oscuro, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, etc.

Fondo de pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Fondo de pantalla** para establecer un fondo de pantalla de la pantalla principal o la pantalla de bloqueo. Consulte [Elegir un fondo de pantalla](#) para más información.

Accesibilidad

Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad** para configurar las opciones de accesibilidad y servicios en el teléfono, como **Ampliación** o **TalkBack** para usuarios con problemas de vista.

Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros. Presione

Más opciones de seguridad para ver todas las opciones.

- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.
- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para más información vea [Bloqueo de Pantalla](#).
- **Reconocimiento Facial:** Utilice el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono. Para más información consulte [Reconocimiento Facial](#).
- **Smart Lock:** Mantenga su teléfono desbloqueado mientras esté con usted en lugares específicos que confíe, o cerca de sus dispositivos conectados.



NOTA:

Necesita haber iniciado sesión en una cuenta de Google en el teléfono para usar todas las funciones de **Smart Lock**.

- **Apps de administración:** Vea o desactive las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.

- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
 - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerir un PIN antes de acceder a la Tarjeta nano-SIM.
 - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN usado para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



NOTA:

Coloque en un lugar seguro todas sus contraseñas y credenciales para su uso futuro. Si introduce el PIN en una SIM incorrectamente más de las veces permitidas, su tarjeta nano-SIM será bloqueada y no podrá acceder a la red de datos móviles. Contacte con su operador para que le proporcione una Llave Personal de Desbloqueo (Personal Unblocking Key PUK) para restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar Apps:** Fijar una pantalla de aplicación para mantener en ella mientras le quita la fijación. Esta función puede usarse, por ejemplo, para permitir a un amigo jugar un juego específico. Consulte [Fijar apps](#) para más información.

Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Panel de privacidad:** Revisa que aplicaciones usaron permisos recientemente.
- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



¡ADVERTENCIA!

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Notificaciones de pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar acceso a portapapeles:** Muestra un mensaje cuando las aplicaciones acceden a textos, imágenes y otro contenido que haya copiado.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Historial de ubicaciones de Google:** Revisa y administra el historial de ubicaciones de Google.
- **Controles de actividad:** Guarda tu actividad y accede a los controles de actividad de la cuenta de Google.
- **Anuncios:** Active o desactive que las aplicaciones usen sus datos para mostrar anuncios personalizados.

- **Uso y diagnóstico:** Ayuda a mejorar la experiencia con tu teléfono Android enviando automáticamente a Google datos de diagnóstico y uso del dispositivo y las apps.

Ubicación

Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

Emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Emergencia** para usar las siguientes funciones.

- **Información de emergencia:** Edite su información médica y contactos de emergencia para los primeros rescatistas que lean su información desde la pantalla de bloqueo.
- **Contactos de Emergencia:** Edite los contactos de emergencia para que las personas puedan verlos y llamarlos sin desbloquear el dispositivo.
- **Emergencia SOS:** Si esta función está habilitada, puede presionar la tecla de **Encendido** 5 o más veces rápidamente para iniciar un Emergencia SOS cuando tenga una emergencia y necesite de los servicios de emergencia. El teléfono va a reproducir un sonido alto y llamar al número de emergencias automáticamente de acuerdo a su configuración.

- **Alertas de crisis:** Obtiene alertas para desastres naturales y emergencias públicas que afecten su área.
- **Servicio de localización de emergencia:** Si el Servicio de Ubicación de Emergencia (ELS) funciona en su país ni en la red móvil. Y no ha apagado ELS, su teléfono enviará automáticamente su ubicación para obtener una respuesta por parte de los servicios de emergencia. Si ELS está desactivado, su operador móvil podría aún enviar la ubicación de su teléfono durante una llamada de emergencia.
- **Alertas de emergencia inalámbricas:** Configure las notificaciones de transmisión emergencia.

Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas.

Bienestar Digital y Controles

Parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar

tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.

- **Modo sin distracciones:** Elija las aplicaciones que desea detener. Cuando el modo sin restricciones está activado, no podrás utilizar estas aplicaciones y no recibirás notificaciones de ellas.
- **Administrar notificaciones:** Administra los ajustes de notificación para cada aplicación.
- **No interrumpir:** Establece las opciones de No Interrumpir (para más información, consulte [Modo no Interrumpir.](#))
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para administrar los Ajustes para aplicaciones y servicios de Google.

Sistema del Teléfono

Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Gestos

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Gestos** para el control del teléfono con las teclas especiales. Puede despertar el Asistente de Google o quitar el sonido del teléfono (cambiando entre los modos vibración y silencio)

Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar sus descargas.

Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

Restablecer

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

Información del Teléfono

Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de SIM, información legal y más información del teléfono. También puede usar el almacenamiento interno del teléfono como una Memoria RAM expandida para que el funcionamiento del teléfono sea más fluido. Para más información consulte [Configuración de Almacenamiento como RAM expandida](#).

Información de Seguridad

Seguridad General

	No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja.		No utilice el teléfono en gasolineras.
	Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 milímetros de su cuerpo al hacer llamadas.		Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos.
	Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.		No arroje el teléfono al fuego.
	El teléfono puede producir sonidos fuertes.		Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.
	Evite el contacto con objetos magnéticos.		Evite las temperaturas extremas.

	Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.		Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.
	Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.		No intente desarmar el teléfono.
	Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.		Sólo utilice accesorios autorizados.
	Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.		No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.
	Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.		

Energía de Radiofrecuencia (RF)

Declaración general sobre energía de RF

El teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando esté encendido el teléfono recibe y transmite energía de radio frecuencia. Al momento de comunicarse con el teléfono, el sistema de gestiona las llamadas y controla el nivel de potencia que el teléfono transmite.

Tasa de Absorción Específica (SAR)

El dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio frecuencia. Está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), recomendados por las normas internacionales. Estas normas fueron desarrolladas por científicos independientes de la organización ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad para asegurar la protección de las personas a pesar de la edad y el estado de salud.

Las normas usan la unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite SAR de los dispositivos móviles es 2 W/kg y el valor más alto de SAR para este dispositivo cuando fue probado en la cabeza fue 0.703 W/kg*, y cuando fue probado en el cuerpo fue 1.274 W/kg* con 5 mm de distancia. Como los dispositivos móviles ofrecen un rango de funciones, pueden ser usados en otras posiciones, tal como en el cuerpo como ha sido descrito en esta guía.

Como la SAR es medida usando la potencia más alta de transmisión del dispositivo, la SAR real para este dispositivo mientras está operando es típicamente menor de lo que se indica abajo. Esto se debe a que se realizan cambios automáticos del nivel de potencia del teléfono para asegurar que se use el nivel mínimo de potencia requerido para comunicarse con la red.

*Las pruebas se realizaron de acuerdo con los márgenes EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 and EN 62209-2.

Por favor consulte el **Funcionamiento en el cuerpo de esta guía.

Funcionamiento en el cuerpo

Información importante de seguridad con respecto a la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):

Para garantizar el cumplimiento de los márgenes de exposición a radio frecuencia, el teléfono deberá ser usado con un mínimo de 5 mm de separación con el cuerpo.

No seguir estas instrucciones, puede resultar en un exceso de los límites de radio frecuencia de los márgenes.

Límites de Exposición a Campos de Radiofrecuencia (RF)

Para las personas preocupadas por limitar su exposición a los campos de RF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda los siguientes consejos:

Medidas de precaución: La información científica actual no indica la necesidad de precauciones especiales para el uso de teléfonos móviles. Si las personas están preocupadas, pueden optar por limitar su propia exposición a la radiofrecuencia o la de sus hijos limitando la duración de las llamadas o utilizando dispositivos de "manos libres" para mantener los teléfonos móviles alejados de la cabeza y el cuerpo.

Para más información sobre este tema, puede ser consultada en la página de la Organización Mundial de la Salud:
<http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Distracciones

Manejar

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

Operar maquinaria

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manejo del Producto

Declaración general sobre el manejo y uso

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso.

Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.

- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarros.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.
- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.

- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



¡ADVERTENCIA!

No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.
- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perforo el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.

- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños o permita que los manipulen. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono.

El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

Desmagnetización

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

Descargas Electroestáticas (DES)

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición normal de uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de aire

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

Convulsiones y desmayos

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos.

Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de emergencia

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Sonidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios autorizados. No conecte productos o accesorios incompatibles.

No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con el puerto de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

Conexión a vehículos

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos o dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de Radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado al acercar el teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos.

Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

Aparatos auditivos

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos.

El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

Equipo Médico

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

Aviones

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones.

Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

Interferencia en vehículos

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.

Entornos Explosivos

Gasolineras y ambientes explosivos

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva.

Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos y polvos o partículas metálicas.

Áreas de detonación

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.