ZTE Blade V6
Teléfono Celular
Guía de inicio rápido

Le sugerimos leer esta Guía de inicio rápido antes de utilizar su teléfono.

ZTE Corporation de México, S de R.L de C.V.
Lago Zurich 245, Piso 1 Torre Frisco
Colonia Ampliación Granada
Del. Miguel Hidalgo, México D.F
CP 11520

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2015 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia y microfilm, sin el previo consentimiento por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones sobre errores de impresión o actualización de especificaciones contenidas en este manual sin previo aviso.

Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de dispositivos terminales inteligentes. Visite el sitio oficial de ZTE (en www.ztedevice.com) para obtener más información sobre el autoservicio y los modelos soportados. La información en el sitio web tiene prioridad.

Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por averías y daños causados por modificaciones no autorizadas del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en esta guía pueden diferir del producto real. El contenido en esta guía puede diferir del producto o software real.

Marcas registradas

ZTE y los logotipos ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas comerciales de Google, Inc.

La marca y logotipo Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. cualquier uso de tales marcas

registradas por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logotipo microSD es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

IFT: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1) Este equipo no causará interferencias perjudiciales

2) Este equipo aceptara cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Versión No. : R1.0
Fecha de Edición: 2015.05

Conociendo su teléfono

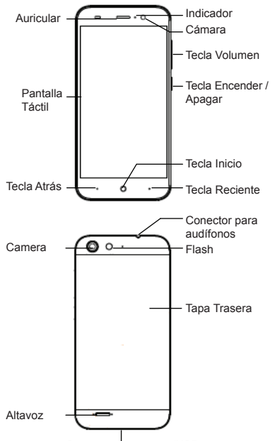

Explicación de Teclas

Tecla	Función
Tecla Encender / Apagar	• Sostenga para activar o desactivar el modo avión o apagar. • Pulse para poner su teléfono en modo de reposo. • Presione para despertar su teléfono.
Tecla Inicio	• Pulse para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla. • Sostenga para ver búsqueda de Google.
Tecla Reciente	Pulse para ver aplicaciones recientemente utilizadas.
Tecla Atrás	Presione para ir a la pantalla anterior.
Teclas Volumen	Presione o mantenga presionado para subir o bajar el volumen.

Puesta en marcha

Instalación de la tarjeta Micro-SIM

Apagar el teléfono antes de instalar o quitar la tarjeta micro-SIM.

¡ADVERTENCIA!

1. Para evitar daños al teléfono, no use cualquier otro tipo de tarjetas Micro SIM, no estándar, cortada de una tarjeta SIM. Puede obtener una tarjeta estándar micro-SIM con su proveedor de servicio.
1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en el orificio de la bandeja de tarjeta micro-SIM.

2. Tire de la bandeja de la tarjeta micro-SIM y coloca la tarjeta micro-SIM en la bandeja, como se muestra. Entonces vuelva a instalar cuidadosamente la bandeja.

NOTAS:

- Coloque su tarjeta LTE, WCDMA o GSM micro-SIM en la **Ranura para la Tarjeta**.

Instalación de la tarjeta microSD™ (No Incluida)

Una tarjeta microSD puede ser instalada o removida mientras el teléfono está encendido. Es necesario desmontar la tarjeta microSD antes de quitarla.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión en el orificio de la bandeja de la tarjeta microSD.

2. Tire de la bandeja y coloque la tarjeta en la bandeja, como se muestra. Entonces cierre cuidadosamente la bandeja.

NOTA:

Algunas aplicaciones pueden necesitar una tarjeta microSD para trabajar normalmente o para almacenar ciertos datos. Por lo que se recomienda que mantenga instalada una tarjeta microSD y no la retire ni reemplace.

Carga de la Batería

La batería debe tener suficiente carga para encender el teléfono, encontrar una señal y hacer algunas llamadas. Debe cargar completamente la batería tan pronto como le sea posible.

¡ADVERTENCIA!

Solo utilizar cables y cargadores aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar el teléfono o causar que la batería explote.

PRECAUCIÓN:

No quite o cambie la batería recargable incorporada en su teléfono. La batería sólo puede ser cambiada por ZTE o servicios autorizados por ZTE.

1. Conectar el adaptador al conector del cargador. Asegurar que el adaptador se inserta en la orientación correcta.

2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar de CA.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté totalmente cargada.

NOTA:

Si la batería está extremadamente baja, podría ser incapaz de encender el teléfono incluso cuando está siendo cargada. En este caso, intentar otra vez después de cargar el teléfono por lo menos 20 minutos. Contactar con servicio al cliente si no enciende aún después de una carga prolongada.

Encender / Apagar el Teléfono

Asegurarse de que la batería esté cargada antes de encender.

- Presione y mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar** para encender su Teléfono.
- Para apagarlo, presione y mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar** para abrir el menú de opciones. Seleccione **Apagar**

Reiniciando tu Teléfono

Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, intente presionando y sosteniendo la **Tecla Encender/Apagar** durante unos 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Despertando tu Teléfono

El teléfono entra automáticamente en modo de reposo cuando no está en uso por algún tiempo. La pantalla se apaga para ahorrar energía y las teclas se bloquean para evitar operaciones accidentales.

1. Presionar la **Tecla Encender/Apagar** para encender la pantalla.
2. Deslizar para desbloquear.

NOTA:

Si usted ha establecido un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña para el teléfono, tendrá que dibujar el patrón, o introducir el PIN/contraseña para desbloquear el teléfono.

Uso de la Pantalla Táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- Contacto
  Cuando quieras escribir con el teclado en pantalla, seleccionar elementos en pantalla como una aplicación, los iconos de configuración, o pulsar los botones en pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.

- Toque y Mantenga Oprimido
  Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un mensaje o un enlace en una página web), presione y sostenga el elemento.

- Mueva o Deslice
  Deslizar significa arrastrar el dedo rápidamente vertical u horizontalmente a través de la pantalla.

- Arrastre
  Para arrastrar, presione y mantenga el dedo con un poco de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no levante el dedo hasta haber alcanzado la posición del destino.

- Pellizco
  En algunas aplicaciones (por ejemplo, mapas, navegador y Galería), puede hacer zoom con colocar dos dedos sobre la pantalla y pellizcando (para alejar) o separándolos (para acercar).

- Rotar la pantalla
  Para la mayoría de las pantallas, automáticamente puede cambiar la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia los lados.

Información de Seguridad

	No utilice el dispositivo móvil mientras conduce
	No lo use mientras recargue combustible
	Para uso cerca del cuerpo, mantener una separación de 15 mm
	El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente
	Las piezas pequeñas pueden causar peligro de asfixia
	No tire su teléfono al fuego
	El teléfono puede producir sonidos fuertes
	Para evitar posible daño a la audición, no escuche niveles altos de volumen por periodos largos
	Evite el contacto con medios magnéticos
	Evite temperaturas extremas
	Aléjelo de marcapasos y otros dispositivos médicos personales
	Evite el contacto con líquidos, manténgalo seco
	Apague cuando se le indique en hospitales e instalaciones médicas
	No lo intente desarmar

	Apague cuando se le pida en aviones y aeropuertos
	Utilice únicamente accesorios aprobados
	Apague el dispositivo en ambientes explosivos
	No confíe en este dispositivo para comunicaciones de emergencia

Distracción

Conducciónv

Debe prestar total atención a la conducción con el fin de reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras conduce (incluso con un kit de manos libres) puede causar distracción y provocar un accidente. Debe cumplir con las leyes locales y regulaciones que restringen el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce.

Operando Maquinaria

Debe prestar total atención al operar maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.

Manipulación del producto

Declaración general sobre manejo y uso

Usted es el único responsable de cómo usa su teléfono y las consecuencias de su uso.

Siempre debe apagar el teléfono donde se prohíba el uso de un teléfono. El uso de su teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Tratar siempre a su teléfono y sus accesorios con cuidado y guardarlo en un lugar limpio y libre de polvo.
- Mantenga limpia la pantalla y la lente de la cámara. Suciedad en la pantalla o lente de cámara puede ralentizar la reacción del teléfono en sus operaciones o bajar la calidad de la imagen.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave como un paño para lentes. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza que puedan penetrar.
- No exponga su teléfono o accesorios a llama abierta o productos encendidos de tabaco.

- No exponga su teléfono o sus accesorios a líquidos o humedad.
- No deje caer, no tire, ni intente doblar su teléfono o sus accesorios.
- No pinte el teléfono o sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Sólo el personal autorizado puede hacerlo.
- No exponer ni usar el teléfono o sus accesorios en un entorno que pueda llegar a temperaturas extremas, mínimo -[5] y máximos + [50] grados Celsius.
- No coloque el teléfono dentro o cerca de equipos de calor o recipientes de alta presión, tales como calentadores de agua, hornos de microondas o utensilios de cocina caliente. De lo contrario, puede dañar el teléfono.
- Por favor revise las regulaciones locales para la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve su teléfono en el bolsillo ya que podría quebrarse cuando se siente.

Niños Pequeños

No deje su teléfono y sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitan jugar con él. Se podrían hacer daño ellos mismos o a otros, o accidentalmente podrían dañar el teléfono.

El teléfono contiene piezas pequeñas con bordes afilados que pueden causar una lesión o puede desprenderse y crear peligro de asfixia.

Magnetización

Para evitar el riesgo de magnetización, no permita que dispositivos electrónicos o medios magnéticos estén cerca de su teléfono durante mucho tiempo.

Descarga Electrostática (ESD)

No toque los conectores metálicos de la tarjeta micro-SIM.

Antena

No toque la antena innecesariamente.

Posición de Uso Normal

Al colocar o recibir una llamada telefónica, sostenga el teléfono en la oreja, con la parte inferior hacia su boca.

Bolsas de Aire

No coloque el teléfono sobre el área de la bolsa de aire o en la zona de despliegue ya que la bolsa de aire se infla con mucha fuerza y puede ocasionar lesiones graves.

Almacenar de forma segura el teléfono antes de conducir su vehículo

Convulsiones / Desvanecimientos

El teléfono puede producir una luz brillante o intermitente. Un pequeño porcentaje de personas podría ser susceptible a convulsiones o desmayos (incluso si nunca han tenido uno antes) cuando se exponen a luces destellantes o patrones de luz como por ejemplo al jugar juegos o ver video. Si usted ha experimentado convulsiones o pérdida de conocimiento o tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a un médico.

Lesiones por esfuerzo repetitivo

Para minimizar el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) cuando envía mensajes de texto o juega con el teléfono:

- No sujete el teléfono fuerza excesiva.
- Pulse los botones ligeramente.
- Utilice las características especiales que están diseñadas para minimizar el uso de las teclas, como plantillas de mensajes y el texto predictivo.
- Tomar frecuentes descansos para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio, que no pueden garantizar conexión en todas las condiciones. Por lo que nunca debes confiar únicamente en un teléfono móvil para comunicaciones de emergencia.

Ruido Fuerte

Este teléfono es capaz de producir ruidos, que pueden dañar su oído. Baje el volumen antes de usar los auriculares, auriculares estéreo Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del Teléfono

El teléfono puede calentarse durante la carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice sólo accesorios aprobados.

No conecte con productos o accesorios incompatibles.

Tenga cuidado de no tocar ni permita que lo hagan objetos metálicos, como monedas o llaveros, tocar o cortocircuitar las terminales de la batería.

Nunca perforar la superficie de la batería con objetos afilados.

Conexión alCoche

Buscar asesoramiento profesional cuando se conecta un interfaz de teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos defectuosos y dañados

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios.

Solamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.Si su teléfono (o sus accesorios) han sido sumergidos en agua, perforado, o sometido a una severa caída, no lo use hasta que sea revisado en un centro de servicio autorizado.

Interferencia por Radio Frecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Debe tener cuidado al utilizar el teléfono en las proximidades de dispositivos médicos personales, tales como marcapasos y ayudas auditivas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 15cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Para lograr esto, utilice el teléfono en la oreja opuesta al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo cercano al pecho.

Ayudas Auditivas

Personas con dispositivos de ayuda auditiva u otros implantes pueden experimentar ruidos cuando utilizan dispositivos inalámbricos o cuando están cerca de uno.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo auditivo y la distancia de la fuente de interferencia, aumentando la separación entre ellos puede reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de la ayuda auditiva para discutir alternativas.

Dispositivos Médicos

Por favor consulte a su médico y al fabricante del dispositivo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con el funcionamiento de su dispositivo médico.

Hospitales

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite al entrar en hospitales, clínicas o centros de salud. Estas peticiones se hacen para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Aeronave

Apague su dispositivo inalámbrico cada vez que se lo pida el personal del aeropuerto o línea aérea.

Consulte con el personal de las aerolíneas sobre el uso de dispositivos inalámbricos a bordo del avión. Si su dispositivo ofrece un modo de 'vuelo', habilítelo antes de embarcar en un vuelo.

Interferencia en Autos

Por favor tenga en cuenta que debido a posibles interferencias de equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que un kit manos libres con una antena externa sea incluido en la instalación.

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedecer todos los signos publicados para apagar los dispositivos inalámbricos, como su teléfono u otro equipo de radio.

Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de suministro de combustible, bajo cubierta en barcos, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o químicos, zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo o partículas de metal.

Detonantes y Áreas Explosivas

Apague su teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando esté en un área de explosiones o en áreas de apagado de "radios de dos vías" o "dispositivos electrónicos" para evitar la interferencia con operaciones de detonación.

DATOS ELECTRICOS DE OPERACIÓN:
ADAPTADOR
Entrada: 100-240 Vca 50/60Hz 200mA
Salida: 5Vcc 1A
BATERIA RECARGABLE DE LI-ion (no extraíble):
3,8 Vcc 2200 mAh
TELEFONO: 3.8Vcc